


Produktets funksjoner

- Toveis, antistatisk radio med en rekkevidde på opp til 3 km
- 8 kanaler
- Superflex™-antenne
- Hylster med belteklips
- Roger-kvitteringstone
- LCD-display med bakgrunnslys
- Mikrofon-/høyttalerkontakter

Produktinformasjon

Denne Cobra microTALK-radioen er konstruert for å oppfylle alle krav til standarder for radioutstyr som benyttes godkjente FM0-446-frekvenser. Bruken av denne toveisradioen innebærer offentlig luftrom, og bruken av den kan være underlagt lokale lover, forskrifter og forskrifter. Ta kontakt med radiolisenkontoret for ytterligere informasjon.

Batteriinstallasjon

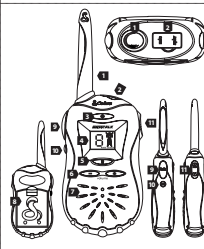

Batteriinstallasjon

1. Trekk låsetappen ned for å fjerne batteridekselet.
2. Sett i fire "AAA"-batterier. Sørg for at batteriene ligger riktig i følge polariseringen.

Slå på microTALK



Opplysning av displayet



Utvidelse av maksimal rekkevidde



microTALK-rekkevidde



Slå på microTALK

1. Trykk og hold **1** (PÅ/PÅ-knappen) inne i 2 sekunder. Et "lydsignal" angir at enheten er på.

Tenne displaylyset

1. Trykk og slipp opp knappen **2** (LYS/MAKS REKKEVIDDE) for å lyse opp displayet i 10 sekunder.

Automatisk støyfilter

MicroTALK-radioen er utstyrt med støyfilter som automatisk eliminerer svake sendinger og uønsket støy som følge av terrenghold, eller hvis grensen for rekkevidde er nådd.

Utvidelse av maksimal rekkevidde

Det automatiske støyfilteret kan fjernes midlertidig for at alle signaler skal innføres (utvidelse av maksimal rekkevidde).

1. Trykk og hold knappen **2** (LYS/MAKS REKKEVIDDE) inne for å kunne fange inn alle signaler.

microTALK-rekkevidde

MicroTALK-radioen har en rekkevidde på opp til 3 km. Denne effektive rekkevidden kan bli mindre under visse forhold.

1. Du oppnår microTALKs maksimale rekkevidde i flatt og åpent terreng.
2. Rekkevidden kan bli mindre hvis bygninger og løvverk sperrer signalbanen.
3. Tett løvverk og kupert terreng reduserer rekkevidden ytterligere.

Automonitor

Når de signalene du vil høre er jevnt svake, kan du prøve å sette radioen i modusen for maksimalområde uten å måtte holde knappen konstant inne: Trykk og hold knappen for utvidelse av maksimalrekkevidden inne i 5 sekunder. Trykk et øyeblikk på knappen for utvidelse av maksimalrekkevidden på nytt, eller endre kanaler, for å gå tilbake til normal drift.

Kanalvalg



Kanalvalg

Slå på toveisradioen microTALK.

1. Velg én av de 8 kanalene ved å skyve **3** (KANAL-knappen) opp eller ned.

Automatisk batterisparing

MT 110 har en unik krets som er konstruert for å forlenge batteriets levetid. Hvis det ikke er noen samtaler på 10 sekunder, vekler enheten automatisk over til batterisparingsmodus, og **3** (PÅ/SVØR) vises på displayet.

Anrope en annen enhet

Slik svarer du en annen person at du vil kommunisere:

1. Slå på toveisradioen microTALK. Et "lydsignal" angir at enheten er på.
2. Velg én av de 8 kanalene ved å skyve **3** (CHANNEL-knappen) opp eller ned.
3. Skyv og slipp opp **4** (CALL-knappen). Enheten du anroper avgir en to-sekunders ringetone.

Snakke med en annen person

1. Skyv og hold **4** (TALK-knappen) inne.
2. TX/RX-indikatoren vises **5** (TX/RX).
3. Hold mikrofonen **6** ca. 5 cm fra munnen. Snakk med normal stemme.
4. Slipp opp **4** (TALK-knappen) og lytt etter svar.

Roger-kvitteringstone

Anropen hører et lydsignal når du slipper opp **4** (TALK-knappen).

Dette svarer den andre personen at du er ferdig å snakke, og at det er klart for vedkommende å begynne og snakke.

Lytt etter en oppringer



Lytt etter en oppringer



Lytt etter en oppringer



Lytt etter en oppringer



Lytt etter en oppringer



Lytt etter en oppringer



Lytt etter en oppringer



Lytt etter en oppringer

Gjør følgende når du er ferdig med å snakke:

1. Slipp opp **4** (TALK-knappen) for å motta innkommende samtaler. microTALK står alltid i lyttmodus når **4** (TALK-knappen) ikke er inntrykt.
2. Juster volumet ved å skyve **DOWN/UP**-knappene **7** (DOWN) og **8** (UP).

microTALK toveisradio kan gjøre livet enklere og sikrere

Etter hvert som du blir kjent med microTALK-radioen, vil du finne nye ting å bruke enheten til. Her er noen forslag:

1. Snakke med turkamerater.
2. Ha oversikt over familie og venner på et kjøpesenter.
3. Kommunikasjon mellom forskjellige etasjer i en bygning.
4. Snakke med en nabo eller venn.
5. Holde kontakten med et reisefølge i en annen bil.
6. Avtale om møtested etter en begivenhet.

Hylster/belteklips/bordstativ (inkludert med radioen)

Et tilpasset støpt plasthylster følger med microTALK-radioen.

1. Bordstativ
2. Belteklips

Ekstern kontakt for mikrofon-/høyttaler

Toveisradioen microTALK kan utstyres med en ekstern mikrofon/høyttaler (ikke inkludert), slik at du har hendene fri til å gjøre andre ting.

Slik tilkoples den eksterne mikrofonen/høyttaleren:

1. Åpne Mic/Spk-åsen **2** på toppen av enheten.
2. Sett pluggen i Mic/Spk-kontakten.

Vedlikehold av microTALK-radioen

microTALK-radioen vil vare i mange år hvis den behandles på riktig måte.

Her er noen gode råd:

1. Vær forsiktig med enheten.
2. Oppbevar den på et støvfritt sted.
3. Legg aldri enheten i vann eller på et fuktig sted.
4. Unngå eksponering til høye temperaturer.



Til bruk i Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike (kanal 3 til og med 8), Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Hellas, Sverige.



Ekstra hylster
FA-H1



Høyttaler/handsettelefon
Microfon

Med VOK-handsettelefonen (stemmekontrollert sender) og mikrofonen kan radioen betjenes med hendene fri. MA-VOK



Ear Bud Mic med PTT

Kompakt anslutt og mikrofon med bryter som trykkes inn for å snakke. MA-EBM



Lapel-høyttaler/mikrofon
Ekstern mikrofon/høyttaler med bryter som trykkes inn for å snakke. FA-BP



Oppladbart batteri av typen NiMH

Oppladbart nikkelhydridbatteri med høy ytelse. FA-BP



Bordlader med to porter
Lader til microTALK-radioer eller til NiMH-batterier. FA-CR