


## Finesser

- Tvåvägsradio utan brus upp till 3 km
- 8 kanaler
- Superflex™-antenn
- Hörlär och bälteshörlär
- Sändarbekräftelse
- Upplyst LCD-fönster
- Uttag för mikrofon/hörlär

## Produktinformation

Denna Cobra microTALK MT radio har tillverkats för att uppfylla alla standarder som gäller för radioutrustning som används av auktoriserade privatradioföreningar (PMR 446). Användning av denna tvåvägsradio sker via radioföreningar som är tillgängliga för allmänheten och dess användning kan vara förbjuden för lokala lagar och förordningar. Kontakta din lokala radiokommunikationsmyndighet för ytterligare information.

## Installera batterier

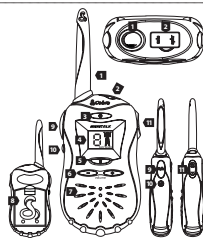

## Installera batterier

- 1 Tryck ner låsribben och lyft luckan uppåt.
- 2 Sätt i fyra batterier typ "AAA". Var noga med att vända batterierna rätt (se markeringarna).

## Sätt på din microTALK



## Lysa upp fönstret



## Maximal räckvidd



## microTALK räckvidd



## Sätt på din microTALK

- 1 Håll ned knappen POWER i två sekunder. En pipsignal talar om att apparaten är på.

## Lysa upp fönstret

- 1 Tryck och släpp knappen LIGHT/MAX RANGE i tio sekunder. För fönstret i tio sekunder.

## Automatisk brusspär

Din microTALK är försedd med en brusspär som automatiskt blockerar svaga signaler och ömsåket brus som orsakas av terrängförhållanden eller därför att du befinner dig på maximalt räckviddsavstånd.

## Maximal räckvidd

Den automatiska brusspären kan tillfälligt kopplas ur så att alla signaler kommer fram (Maximum Range Extender).

- 1 Tryck och håll knappen LIGHT/MAX RANGE i tryck för att lysa till svaga signaler.

## microTALK räckvidd

Din microTALK-radio har en räckvidd på upp till 3 km. Den praktiska räckvidden kan vara kortare, beroende på yttre faktorer.

1. I öppen ej kuperad terräng när din microTALK som alla längst.
2. Räckvidden minskar om signalen blockeras av byggnader eller träd.
3. Räckvidden minskar ytterligare av tät vegetation och kuperad terräng.

## Automatisk avlyssning

När den signal du vill lyssna på är konsekvent svag kan du ställa in radion i läget Maximal räckvidd utan att behöva trycka ned knappen hela tiden: Tryck och håll ned knappen LIGHT/MAX RANGE i fem sekunder. För att återvända till normal drift ska du trycka ned knappen LIGHT/MAX RANGE ett ögonblick igen, eller byta kanal.

## Välja kanal



## Välja kanal

- 1 Välj någon av de 8 kanalerna genom att trycka kanalväljaren upp/ner.

## Automatisk batterisparfunktion

MT 110-radion har en unik krets som förlänger batteriernas livslängd. Om inga signaler tas emot under tio sekunder, aktiveras funktionen automatiskt och PWR Saver visas i fönstret.

## Anrop

När du vill ha kontakt med den du vill prata med:

- 1 Sätt på din microTALK tvåvägsradio. En pipsignal talar om att apparaten är på.
- 2 Välj en kanal genom att trycka kanalväljaren upp/ner.
- 3 Tryck och släpp anropsknappen CALL i den radio du anropar hörns en 2 sekunder lång signal.

## Samtal

- 1 Håll sändknappen TALK i tryck.
- 2 Indikator TX/RX visas i fönstret.
- 3 Håll mikrofonen ca 5 cm från munnen. Tala med normal röst.
- 4 Släpp knappen TALK och lyssna till svaret.

## Sändarbekräftelse

Den du talar till hör en ton i sin radio när du släpper TALK-knappen.

Då vet han/hon att du har pratat klart och att de kan börja prata i sin tur.

## Lyssna



## Lyssna

När du pratat klart:

- 1 Släpp knappen TALK för att ta emot inkommande signaler. Din microTALK är alltid i mottagningsläge när knappen TALK inte är tryckt.
- 2 Justera volymen genom att trycka på knapparna UP/NEED.

## microTALK tvåvägsradio gör livet enklare och säkrare

När du börjar att använda din microTALK upptäcker du fler och fler användningsområden. Du kan t.ex.:

1. Enkelt hålla samband i naturen.
2. Hålla reda på familj och vänner på stormarknaden eller i varuhuset.
3. Kommunikation mellan olika vinningsplan.
4. Kommunikation med grannar och vänner.
5. Samtal mellan två fordon.
6. Bestämna mötesplats efter matchen.

## Hörlär/bälteshållare/bordshållare (medföljer radion)

MicroTALK radion inkluderar ett specialdesignat plasthölär.

1. Bordshållare
2. Bälteshållare

## Uttag för extra mikrofon/hörlär

Din microTALK tvåvägsradio kan utrustas med extra mikrofon/hörlär (medföljer ej) så att du får fria händer.

Inkoppling av extra mikrofon/hörlär:

- 1 Öppna luckan i fönstret.
- 2 Mic/Spkr upptill på radion.
- 3 Sätt i kontakten i anslutningen.

## Skötsel

Din microTALK tvåvägsradio kommer att fungera i många år om du sköter den ordentligt.

- Tänk på att radion skall:
1. Hållas varmt.
  2. Skyddas för damm.
  3. Skyddas för vatten och/eller fukt.
  4. Skyddas för extrema temperaturer.

CE 0681

För användning i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike (Kanal 3 L.o.m. 8), Tyskland, Irland, Luxemburg, Holland, Portugal, Spanien, Storbritannien, Grekland, Sverige.



Extra hörlär

FA-HR1



Myggmikrofon och högtalare

Separat mikrofon/högtalare och knapp för tal. MA-SM



Var Mic

Med denna VOR (röststyrd sändning) har du händerna fria. MA-VOR



Laddningsbart batteripack, typ NiMH

Högprestandabatterier av typ Nickel Metal Hydride för upprepade laddningar. FA-BP



Ear Bud Mic med PTT

Kompakt hörsnäck/mikrofon med knapp för tal. MA-EBM



Dubbelt laddaggregat

Laddar två microTALK radioparater eller två batteripack samtidigt. FA-CR