


Produktmerkmale

- Störungsfreies Funkgerät für Gegenseitigbetrieb mit einer Reichweite von ca. 3 km
- 8 Kanäle
- Antenne Superflex™
- Gürtelclip-Halter
- Roger-Pieps Bestätigungssignal
- Backlit-LCD
- Mikrofon-/Lautsprecherbuchse

Produktinformationen

Bei der Herstellung dieses Cobra microTALK-Funkgeräts wurden alle vorgeschriebenen Normen für Funkgeräteausstattungen genau beachtet und die genehmigten PMR 446-Frequenzen verwendet. Zum Betrieb dieses Funkgeräts werden öffentliche Frequenzbereiche benutzt, die wiederum örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen unterliegen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer Regulierungsbehörde.

Einlegen der Batterien

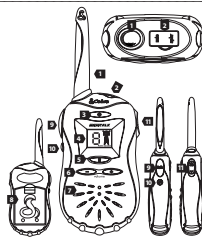

Einlegen der Batterien

1. Verschlusslasche zur Entfernung der Batterieabdeckung nach unten schieben.
2. Legen Sie vier „AAA“-Batterien in das Batteriefach. Beachten Sie dabei die Polaritätskennzeichnungen der Batterien.



Einschalten Ihres microTALK

1. Halten Sie die Taste **2** (POWER) 2 Sekunden lang gedrückt. Ein akustischer „Signalton“ bestätigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Beleuchten der Anzeige

1. Drücken Sie die Taste **5** (LIGHT/MAX RANGE) und lassen Sie sie los, um die Anzeige 10 Sekunden lang zu beleuchten.

Auto Squelch

Ihr microTALK ist mit Auto Squelch ausgestattet, womit schwache Übertragungen und unerwünschte Geräusche auf Grund der Geländeverhältnisse oder bei Erreichen der Reichweitengrenze automatisch ausgeschaltet werden.

Erhöhung der Maximalreichweite

Auto Squelch kann vorübergehend ausgeschaltet werden, damit alle Signale empfangen werden können (Erhöhung der Maximalreichweite).

1. Halten Sie die Taste **5** (LIGHT/MAX RANGE) gedrückt, damit alle Signale empfangen werden können.

microTALK-Reichweite

Ihr microTALK-Funkgerät hat eine Reichweite von ca. 3 km. Diese effektive Reichweite kann unter bestimmten Bedingungen allerdings kürzer sein.

1. Bei flacher, offener Umgebung hat Ihr microTALK die maximale Reichweite.
2. Die Reichweite kann durch Gebäude und Bäume im Signalpfad verringert werden.
3. Die Reichweite wird durch dichtes Blätterwerk und hügeliges Gelände noch weiter verkürzt.

Auto Monitor

Wenn das Signal, das Sie hören möchten, konstant schwach ist, können Sie das Funkgerät auf „maximalen Reichweitenbetrieb“ schalten, ohne dauernd die Taste gedrückt zu halten. Halten Sie die Taste „Maximum Range Extender“ 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie wieder auf Normalbetrieb umschalten möchten, drücken Sie die Taste „Maximum Range Extender“ erneut oder ändern den Kanal.

Kanalauswahl



Kanalauswahl

Schalten Sie das Funkgerät microTALK ein.

1. Wählen Sie unter den 8 Kanälen einen beliebigen Kanal durch Drücken der **8** KANAL-Pfeiltasten nach Oben oder nach Unten.

Automatischer Batteriesparbetrieb

Ihr MT 110 besitzt eine einzigartige Schaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Übertragungen stattfinden, schaltet das Gerät automatisch auf Batteriesparbetrieb um. Auf der Anzeige erscheint **PSR Saver**.

Anruf bei einem anderen Teilnehmer

Wenn Sie sich mit einem anderen Teilnehmer unterhalten möchten:

1. Schalten Sie Ihr microTALK-Funkgerät ein. Ein akustischer „Signalton“ bestätigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Wählen Sie einen Kanal durch Drücken der **8** KANAL-Pfeiltasten nach Oben oder nach Unten.
3. Drücken Sie die Taste **5** (CALL) und lassen Sie sie los. Das Gerät, das Sie anrufen, gibt ein Anrufsignal von 2 Sekunden Dauer ab.

Gespräch mit einem anderen Teilnehmer

1. Halten Sie die Taste **5** (TALK) gedrückt.
2. Die Anzeige TX/RX [Senden/Empfangen] erscheint **5** (TALK).
3. Halten Sie das Mikrofon **6** ca. 5 cm vom Mund entfernt. Sprechen Sie mit Ihrer normalen Stimme.
4. Lassen Sie die Taste **5** (TALK) los und warten Sie auf die Antwort.

Roger-Pieps Bestätigungssignal

Ihr Zuhörer hört ein akustisches Signal, wenn Sie die Taste **5** (TALK) loslassen.

Damit wird dem anderen Teilnehmer signalisiert, dass Sie mit dem Sprechen fertig sind, und er nun an der Reihe ist.

Hörbereit für einen anderen Teilnehmer



Hörbereit für einen anderen Teilnehmer

Wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind:

1. Lassen Sie die Taste **5** (TALK) los, damit ankommende Übertragungen empfangen werden können. Ihr microTALK befindet sich immer in Hörbereitschaft, wenn die Taste **5** (TALK) nicht gedrückt ist.
2. Die Lautstärke regulieren Sie durch Drücken der Tasten **7** (DOWN) oder **8** (UP).

Das microTALK Funkgerät kann Ihr Leben einfacher und sicherer machen

Wenn Sie sich erst einmal an Ihr microTALK-Funkgerät gewöhnt haben, werden Sie bald selbst noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten für das Gerät finden. Hier sind einige Vorschläge:

1. Unterhalten mit anderen Wanderern.
2. In Kontakt bleiben mit Ihrer Familie und Freunden in einem Einkaufszentrum.
3. Kommunikation zwischen verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes.
4. Gespräche mit Nachbarn oder Freunden.
5. Unterhalten mit Mitreisenden in einem anderen Auto.
6. Vereinbaren eines Treffpunkts nach einer Veranstaltung.

Halfter/Gürtelclip/Tischständer (gehört zur Grundausstattung Ihres Funkgeräts)

Ihr microTALK-Funkgerät wird mit einem speziell an unser Gerät angepassten Kunststoffhalter ausgeliefert.

1. Tischständer
2. Gürtelclip

Externe Mikrofon-/Lautsprecherbuchse

Ihr microTALK-Funkgerät kann mit einem externen (nicht zum Lieferumfang gehörenden) Mikrofon/Lautsprecher ausgestattet werden, damit Ihre Hände für andere Tätigkeiten frei bleiben.

Zum Anschluss des externen Mikrofon/Lautsprechers:

1. Öffnen Sie die Lasche Mic/Spkr **9** oben auf dem Gerät.
2. Stecken Sie den Stecker in die Buchse Mic/Spkr.

Pflegeanleitung für Ihr microTALK-Funkgerät

Bei korrekter Anwendung können Sie von Ihrem microTALK-Funkgerät einen jahrelangen verlässlichen Betrieb erwarten. Beachten Sie folgende Hinweise:

1. Gehen Sie mit dem Gerät sorgfältig um.
2. Schützen Sie es vor Verstaubung.
3. Legen Sie das Gerät niemals ins Wasser oder an einen feuchten Platz.
4. Setzen Sie es keinen extremen Temperaturen aus.

CE 0681

Zur Verwendung in: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich (Kanal 3 bis 8), Deutschland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Schweden.



Ersatzhalter
FA-HR1



VOX Kopfhörer-Mikrofon
VOX (Stimmaktivierter Sender)-Kopfhörer und -Mikrofon erlauben Freisprechen-Betrieb. MA-VOX



Ohrkopf-Mikrofon mit PTT
Kompaktes Ohrkopf-Mikrofon mit Push-to-Talk-Schalter. MA-EBM



Wiederaufladbarer NiMH-Akku
Hochleistungs-Nickel-Metallhydrid-Akku für mehrfaches Wiederaufladen. FA-BP



Tischladegerät mit 2 Anschlüssen
Zum Aufladen von zwei microTALK-Funkgeräten oder zwei NiMH-Akkus. FA-CR



Revers-Lautsprecher-/Mikrofon
Fernbedienbarer Mikrofon/Lautsprecher mit Push-to-Talk-Schalter. MA-SM