


#### Características del producto

- Radio bidireccional libre de estación con alcance máximo de 3 km
- Ocho canales
- Antena SuperFlex™
- Funda con pinzas para cinturón
- Señal sonora de confirmación "recibido y comprendido"
- Pantalla LCD retroiluminada
- Receptáculo para micrófono y altoparlante

#### Información del producto

Este radio Cobra microTALK ha sido fabricado de conformidad con todas las normas aplicables o equipo de radio que utiliza las frecuencias PMR 446 en la forma autorizada. El uso de este aparato de radio bidireccional comprende la utilización de las bandas de frecuencias públicas y puede estar sujeto a las disposiciones de leyes, reglamentos y ordenamientos locales. Consulte con la autoridad de licencias radiofónicas de su localidad para obtener más información al respecto.

#### Instalación de las baterías

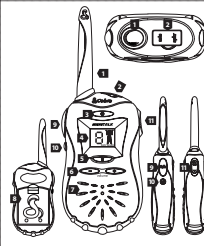

#### Instalación de las baterías

1. Squeje la lengüeta de enganche para quitar la tapa del compartimiento de las baterías.
2. Inserte cuatro baterías "AAA". Coloque las baterías de acuerdo con las marcas de polaridad.



#### Encendido de la radio microTALK

1. Mantenga oprimido el botón de ENCENDIDO y APAGADO durante dos segundos. Una señal sonora le indicará que la unidad está encendida.

#### Iluminación de la pantalla

1. Oprima y suelte el botón de LUZ Y ALCANCE MÁXIMO para iluminar la pantalla durante 10 segundos.

#### Reducción automática de ruido de fondo

La radio microTALK está equipada con una función de reducción automática de ruido de fondo, que elimina de forma automática las transmisiones débiles y los ruidos indeseados provocados por las condiciones del terreno o por haber llegado al límite de la zona de alcance.

#### Extensor de alcance máximo

Es posible cancelar temporalmente la función de reducción automática de ruido de fondo para permitir que entren todas las señales (extensor de alcance máximo).

1. Mantenga oprimido el botón de LUZ Y ALCANCE MÁXIMO para permitir que entren todas las señales.

#### Alcance de la radio microTALK

La radio microTALK tiene un alcance máximo de 3 km. Sin embargo, el alcance real puede disminuir en ciertas condiciones.

1. La radio microTALK tendrá el mayor alcance en zonas planas y abiertas.
2. El alcance puede disminuir por la presencia de edificios o follaje en la trayectoria de la señal.
3. El alcance puede disminuir aun más si hay follaje denso o si el terreno es montañoso.

#### Monitor automático

Si la señal que desea escuchar es constantemente débil, puede colocar la radio en la modalidad de alcance máximo sin tener que mantener el botón oprimido todo el tiempo. Para ello, mantenga oprimido el botón de extensor de alcance máximo durante cinco segundos. Si desea regresar a la modalidad operativa normal, oprima de nuevo el botón de extensor de alcance máximo o cambie de canal.



#### Selección de canal

Encienda la radio bidireccional microTALK.

1. Seleccione cualquiera de los ocho canales oprimiendo el botón de CANAL hacia arriba o hacia abajo.

#### Ahorro automático de batería

La radio MT 110 tiene un circuito exclusivo diseñado para prolongar la vida útil de la batería. Si no hay transmisiones en un lapso de 10 segundos, la unidad cambiará automáticamente a la modalidad de ahorro de batería y en la pantalla aparecerá la leyenda **PAW Saver**.

#### Para llamar a otra persona

Para avisar a otra persona que desea comunicarse con ella:

1. Encienda la radio bidireccional microTALK. Una señal sonora le indicará que la unidad está encendida.
2. Seleccione un canal oprimiendo el botón de CANAL hacia arriba o hacia abajo.
3. Oprima y suelte el botón de LLAMADA. La unidad a la cual está llamando emitirá una señal de timbrado de dos segundos de duración.

#### Para hablar con otra persona

1. Mantenga oprimido el botón de TRANSMISIÓN.
2. En la pantalla aparecerá el indicador de transmisión y recepción.
3. Sostenga el micrófono a unos 5 cm de la boca y hable normalmente.
4. Suelte el botón de TRANSMISIÓN y espere a la respuesta.

#### Señal sonora de confirmación "recibido y comprendido"

La persona con quien está hablando girará una señal sonora cuando usted suelte el botón de TRANSMISIÓN.

Esta señal sonora le avisará a la otra persona que usted ha terminado y que dicha persona puede comenzar a hablar.

#### Para escuchar a otra persona



#### Funda, pinza para cinturón y base para escritorio



#### Receptáculo para micrófono y altoparlante externos



#### Para escuchar a otra persona

Al terminar de hablar:

1. Suelte el botón de TRANSMISIÓN para recibir transmisiones. La radio microTALK siempre estará en la modalidad de recepción cuando no esté oprimido el botón de TRANSMISIÓN.
2. Ajuste el volumen oprimiendo los botones de volumen.

#### La radio microTALK puede hacer su vida más sencilla y segura

A medida que se vaya familiarizando con la radio microTALK, encontrará sus propias aplicaciones para la unidad. Algunas de nuestras sugerencias son las siguientes:

1. Hablar con compañeros de excursión.
2. Saber dónde están sus familiares o amigos en un centro comercial.
3. Comunicación entre distintos pisos de un edificio.
4. Conversar con vecinos o amigos.
5. Saber cómo están sus compañeros de viaje que van en otro vehículo.
6. Ponerse de acuerdo en un punto de encuentro después de un espectáculo.

#### Funda, pinza para cinturón y base para escritorio (incluidos con su radio)

La radio microTALK se entrega con una funda de plástico moldeado especial para la unidad.

1. Base para escritorio
2. Pinza para cinturón

#### Receptáculo para micrófono y altoparlante externos

La radio microTALK puede equiparse con micrófono y altoparlante externos (no incluidos), lo cual le permitirá tener las manos libres para realizar otras actividades.

Para conectar el micrófono y altoparlante externos:

1. Abra la tapa rotulada Mic/Spkr en la parte superior de la unidad.
2. Introduzca la clavija en el receptáculo Mic/Spkr.

#### Cuidado de la radio microTALK

La radio microTALK le dará largos años de servicio si la cuida de manera apropiada.

He aquí algunas sugerencias para el cuidado:

1. Maneje la unidad con delicadeza.
2. Mantenga la unidad libre de polvo.
3. No coloque la unidad en agua ni en lugares húmedos.
4. Evite la exposición a temperaturas extremas.



Para usar en: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia (Canal 3 hasta 8), Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Reino Unido, Grecia, Suecia.



Funda de reemplazo  
FA-HR1

Díadema con micrófono VOX  
La diadema con micrófono VOX (transmisión activada por voz) permite la operación a manos libres.  
MA-VOX

Auricular de botón y micrófono con PTT  
Auricular compacto de tipo botón y micrófono con interruptor PTT (oprima para hablar).  
MA-EBM



Altoparlante y micrófono de solapa  
Combinación de altoparlante y micrófono nemoas con interruptor PTT (oprima para hablar).  
MA-SM

Paquete de baterías NiMH (níquel-hidruro metálico) de alto rendimiento para cargas múltiples.  
FA-BP

Cargador de escritorio con dos receptáculos  
Permite cargar dos radios microTALK o dos paquetes de baterías NiMH.  
FA-CR