

Cobra micro

MT 220 Radio bidireccional

Español


Características del producto

- Radio bidireccional libre de estática con alcance máximo de 3 km
- Ocho canales
- Antena SuperFlex™
- Funda con pinza para cinturón
- Señal sonora de confirmación "recibido y comprendido"
- Pantalla LCD retroiluminada
- Receptáculo para micrófono y altoparlante

Información del producto

Esta radio Cobra microTALK ha sido fabricada de conformidad con todas las normas aplicables a equipo de radio que utiliza las frecuencias PMR 446 en la forma autorizada. El uso de este aparato de radio bidireccional comprende la utilización de las bandas de frecuencias públicas y puede estar sujeto a las disposiciones de leyes, reglamentos y ordenamientos locales. Consulte con la autoridad de licencias radiofónicas de su localidad para obtener más información al respecto.

Instalación de las baterías




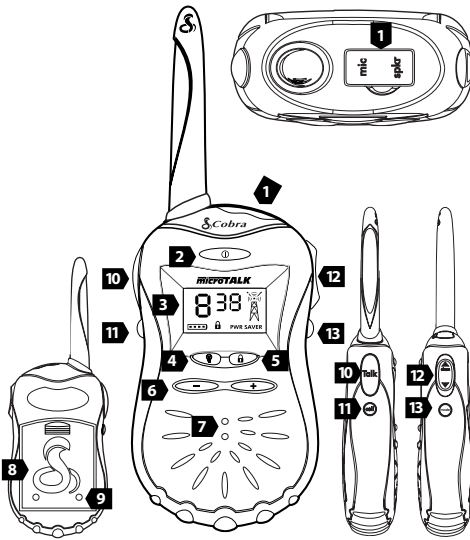


Instalación de las baterías

- Baje la lengüeta de enganche para quitar la tapa del compartimiento de las baterías.
- Inserte cuatro baterías "AAA". Coloque las baterías de acuerdo con las marcas de polaridad.

© 2000 Cobra Electronics Corp., 6500 West Cortland Street Chicago, Illinois 60707 USA www.cobraelectronics.com

Operación



Encendido de la radio microTALK

- Mantenga oprimido el botón de ENCENDIDO y APAGADO 1 hasta que la unidad esté encendida.

Iluminación de la pantalla

- Oprima y suelte el botón de LUZ Y ALCANCE MÁXIMO 2 para iluminar la pantalla durante 10 segundos.

Reducción automática de ruido de fondo

La radio microTALK está equipada con una función de reducción automática de ruido de fondo, que elimina de forma automática las transmisiones débiles y los ruidos indeseados provocados por las condiciones del terreno o por haber llegado al límite de la zona de alcance.

Extensor de alcance máximo

Es posible cancelar temporalmente la función de reducción automática de ruido de fondo para permitir que entren todas las señales (extensor de alcance máximo).

- Mantenga oprimido el botón de LUZ Y ALCANCE MÁXIMO 2 para permitir que entren todas las señales.

Alcance de la radio microTALK

La radio microTALK tiene un alcance máximo de 3 km. Sin embargo, el alcance real puede disminuir en ciertas condiciones.

- La radio microTALK tendrá el mayor alcance en zonas planas y abiertas.
- El alcance puede disminuir por la presencia de edificios o follaje en la trayectoria de la señal.
- El alcance puede disminuir aun más si hay follaje denso o si el terreno es montañoso.




Monitor automático

Si la señal que desea escuchar es constantemente débil, puede colocar la radio en la modalidad de alcance máximo sin tener que mantener el botón oprimido todo el tiempo. Para ello, mantenga oprimido el botón de extensor de alcance máximo durante cinco segundos. Si desea regresar a la modalidad operativa normal, oprima de nuevo el botón de extensor de alcance máximo o cambie de canal.

Batería baja

Durante el uso normal es posible que el icono de la batería 3 comience a parpadear. Esto indica que la carga de las baterías está baja. Reemplace las baterías alcalinas lo más pronto posible o cargue el paquete de baterías NIMH 4.

Selección de canal



Ahorro automático de batería

La radio MT 220 tiene un circuito exclusivo diseñado para prolongar la vida útil de la batería. Si no hay transmisiones en un lapso de 10 segundos, la unidad cambiará automáticamente a la modalidad de ahorro de batería y en la pantalla aparecerá la leyenda PWR SAVER.

Selección del canal principal (1 a 8)

- Encienda la radio bidireccional microTALK.
- Seleccione cualquiera de los ocho canales oprimiendo el botón de CANAL 12 hacia arriba o hacia abajo.

Selección del subcanal CTCSS (00 a 38)

- Oprima el botón de modalidad 13. Después de una breve pausa, junto al número de canal comenzarán a parpadear unos números pequeños que indican el subcanal.
- Seleccione un subcanal oprimiendo el botón de selección de canal 12 hacia arriba o hacia abajo.
- Cuando aparezca el número del subcanal que desea utilizar, oprima y suelte el botón de modalidad. Una señal sonora confirmará la selección.

Para llamar a otra persona

Para avisar a otra persona que desea comunicarse con ella:

- Encienda la radio bidireccional microTALK. Una señal sonora le indicará que la unidad está encendida.
- Seleccione un canal oprimiendo el botón de CANAL 12 hacia arriba o hacia abajo.
- Oprima y suelte el botón de LLAMADA 11. La unidad a la cual está llamando emitirá una señal de timbrado de dos segundos de duración.


Para hablar con otra persona

- Mantenga oprimido el botón de TRANSMISIÓN 10.
- En la pantalla aparecerá el indicador de transmisión y recepción 13.
- Sostenga 17 el micrófono a unos 5 cm de la boca y hable normalmente.
- Suelte el botón de TRANSMISIÓN 10 y espere a la respuesta.

Señal sonora de confirmación "recibido y comprendido"




Para escuchar a otra persona




Función de bloqueo



Funda, pinza para cinturón y base para escritorio

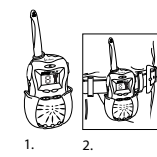

Receptáculo para micrófono y altoparlante externos

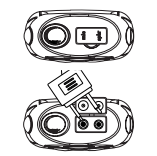

Señal sonora de confirmación "recibido y comprendido"

La persona con quien está hablando oír una señal sonora cuando usted suelte el botón de TRANSMISIÓN 10. Esta señal sonora le avisará a la otra persona que usted ha terminado y que dicha persona puede comenzar a hablar.

Para escuchar a otra persona

- Suelte el botón de transmisión 10 para recibir transmisiones por el altavoz 17. La radio microTALK siempre estará en la modalidad de recepción cuando no esté oprimido el botón de TRANSMISIÓN.
- Ajuste el volumen oprimiendo los botones 13 y 14.

Función de bloqueo

El propósito de la función de bloqueo es bloquear la mayoría de los botones e impedir que sean utilizados en forma accidental. Para activar la función de bloqueo:

- Mantenga oprimido el botón de bloqueo 13 hasta que comience a parpadear el símbolo 14. Los botones de selección de canal, modalidad y encendido/apagado quedarán bloqueados.
- Para cancelar la función de bloqueo, mantenga oprimido el botón de bloqueo 13 hasta que desaparezca el símbolo 14.

La radio microTALK puede hacer su vida más sencilla y segura

A medida que se vaya familiarizando con la radio microTALK, encontrará sus propias aplicaciones para la unidad. Algunas de nuestras sugerencias son las siguientes:

- Hablar con compañeros de excursión.
- Saber dónde están sus familiares o amigos en un centro comercial.
- Comunicación entre distintos pisos de un edificio.
- Conversar con vecinos o amigos.
- Saber cómo están sus compañeros de viaje que van en otro vehículo.
- Ponerse de acuerdo en un punto de encuentro después de un espectáculo.

Funda, pinza para cinturón y base para escritorio (incluidos con su radio)

La radio microTALK se entrega con una funda de plástico moldeado especial para la unidad.

- Base para escritorio
- Pinza para cinturón

Receptáculo para micrófono y altoparlante externos

La radio microTALK puede equiparse con micrófono y altoparlante externos (no incluidos), lo cual le permitirá tener las manos libres para realizar otras actividades.

Para conectar el micrófono y altoparlante externos:

- Abra 1 la tapa rotulada Mic/Spkr en la parte superior de la unidad.
- Introduzca la clavija en el receptáculo Mic/Spkr.

Cuidado de la radio microTALK

La radio microTALK le dará largos años de servicio si la cuida de manera apropiada. He aquí algunas sugerencias para el cuidado:

- Maneje la unidad con delicadeza.
- Mantenga la unidad libre de polvo.
- No coloque la unidad en agua ni en lugares húmedos.
- Evite la exposición a temperaturas extremas.

Funda de reemplazo

FA-HR1

Diadema con micrófono VOX

La diadema con micrófono VOX (transmisor activado por voz) permite la operación a manos libres. MA-VOX

Auricular de botón y micrófono con PTT

Auricular compacto de tipo botón y micrófono con interruptor PTT (oprima para hablar). MA-EBM

Paquete de baterías NIMH recargables

Paquete de baterías NIMH (níquel-hidruro metálico) de alto rendimiento para cargas múltiples. FA-BP

Altoparlante y micrófono de solapa

Combinación de altoparlante y micrófono remotos con interruptor PTT (oprima para hablar). MA-SM

Cargador de escritorio con dos receptáculos

Permite cargar dos radios microTALK o dos paquetes de baterías NIMH. FA-CR

CE 0681

Para usar en: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia (Canal 3 hasta 8), Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Reino Unido, Grecia, Suecia.