


Caractéristiques

- Emetteur-Récepteur sans statique avec une portée maximale de 3 km
- 8 canaux *
- Antenne SuperFlex™
- Etui à agrafe pour ceinture
- Tonalité de confirmation
- Affichage à cristaux liquides à rétroéclairage
- Prises de micro et de haut-parleur

Renseignements généraux

Cette radio microTALK de Cobra a été fabriquée conforme à toutes les normes applicables à l'équipement radio utilisant les fréquences PMR 446 autorisées. Cet émetteur-récepteur utilise les ondes et il doit être utilisé en respectant les lois, réglementations et ordonnances locales. Le service chargé d'accorder les licences peut donner des renseignements supplémentaires.


Installation des piles

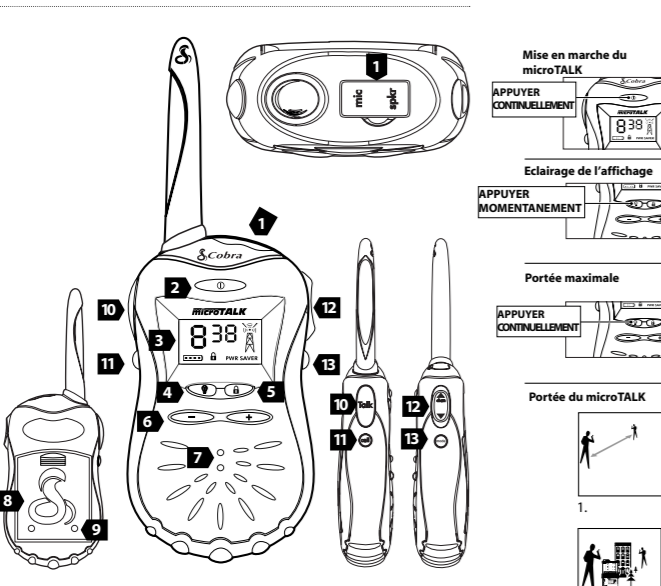

Installation des piles

- 1 Tirer la languette de la prise vers le bas pour enlever le couvercle du compartiment des piles 8.
- 2 Insérer quatre piles R6. Mettre les piles en position en respectant les indications de polarité.


* L'utilisation des canaux 1 et 2 sont interdits en France. Cette situation pouvant évoluer nous vous invitons à contacter votre service local des fréquences afin d'obtenir une mise à jour sur l'utilisation éventuelle des deux premiers canaux.




Mise en marche du microTALK



Eclairage de l'affichage



Portée maximale



Portée du microTALK



Piles faibles

Mise en marche du microTALK

- 1 Appuyer sur la touche 2 POWER pendant deux secondes. Une tonalité indique que l'appareil est en marche.

Eclairage de l'affichage

- 1 Appuyer momentanément sur la touche 4 LIGHT/MAX RANGE pour éclairer l'affichage pendant dix secondes.

Silencieux automatique

Le microTALK est équipé d'un silencieux automatique qui bloque automatiquement les émissions faibles et les parasites indésirables causés par le terrain ou quand en bordure de portée.

Portée maximale

Il est possible de désactiver temporairement le silencieux automatique pour permettre la réception de tous les signaux (Portée maximale).

- 1 Appuyer continuellement sur la touche 4 LIGHT/MAX RANGE pour permettre la réception de tous les signaux.

Portée du microTALK

Le microTALK a une portée de trois kilomètres. Dans certains cas, la portée effective est plus faible.


1. Le microTALK a sa portée maximale en terrain plat et ouvert.
2. Des bâtiments ou des feuillages sur la trajectoire du signal diminuent la portée.
3. Du feuillage épais et des collines diminuent encore plus la portée.

Ecoute automatique

Quand le signal désiré est uniformément faible, il est possible de mettre la radio en mode de Portée maximale sans avoir à appuyer continuellement sur le bouton. Pour cela, appuyer pendant cinq secondes sur le bouton de Portée maximale. Pour retourner au fonctionnement normal, appuyer momentanément de nouveau sur le bouton de Portée maximale ou changer de canal.

Piles faibles

En service normal, l'icône de PILE peut commencer à clignoter. C'est une indication que les piles sont faibles. Remplacer les piles alcalines dès que possible ou recharger la batterie au NiMH rechargeable 9.




Sélection d'un canal



Sélection d'un sous-canal CTCSS



Appeler une autre personne




Appuyer continuellement




Appuyer momentanément



Parler à une autre personne



Appuyer continuellement




Appuyer momentanément



Appuyer continuellement



Appuyer momentanément



Appuyer continuellement

Economiseur automatique de pile

Le MT110 est équipé d'un circuit unique pour augmenter la longévité des piles. S'il n'y a aucune transmission pendant dix secondes, l'appareil se met automatiquement en mode d'économiseur de piles et PWR SAVER est affiché.

Sélection d'un canal principal (3 à 8)

- 1 Mettre la radio microTALK en marche.
- 2 Pour sélectionner un des 6 canaux, appuyer sur la touche 6 CHANNEL, vers le haut ou le bas.

Sélection d'un sous-canal CTCSS (00 à 38)

- 1 Appuyer sur la touche de MODE 9. Après un court délai, des petits numéros clignotent près de l'affichage du canal, indiquant le sous-canal.
- 2 Pour sélectionner un numéro de sous-canal, appuyer vers le haut ou vers le bas de la touche de CANAL 6.
- 3 Quand le code désiré est affiché, appuyer momentanément sur le bouton de mode. Une tonalité confirme que la sélection est faite.

Appel d'une autre personne

Pour alerter une autre personne d'un appel :

- 1 Mettre la radio microTALK en marche. Une tonalité indique que l'appareil est en marche.
- 2 Pour sélectionner un canal, appuyer sur la touche 6 CHANNEL, vers le haut ou le bas.
- 3 Appuyer momentanément sur la touche 5 CALL. L'appareil appelé émet une tonalité pendant deux secondes.

Emission


- 1 Appuyer continuellement sur la touche 2 TALK.
- 2 L'indicateur TX/RX 3 est affiché.
- 3 Tenir le micro/haut-parleur 7 à environ 5 cm de la bouche. Parler d'une voix normale.
- 4 Relâcher la touche 2 TALK et écouter la réponse.

Tonalité de confirmation




Tonalité de confirmation

Ecoute d'une autre personne



Ecoute d'une autre personne

Lock Function




Lock Function

Etui/Agrafe de ceinture / Support de bureau




Etui/Agrafe de ceinture / Support de bureau




Etui/Agrafe de ceinture / Support de bureau



Etui/Agrafe de ceinture / Support de bureau



Etui/Agrafe de ceinture / Support de bureau



Etui/Agrafe de ceinture / Support de bureau



Etui/Agrafe de ceinture / Support de bureau



Etui/Agrafe de ceinture / Support de bureau

Tonalité de confirmation

Le récepteur émet une tonalité quand on relâche le bouton 2 TALK de l'émetteur. Ceci informe l'écouteur que l'autre personne a fini de parler et qu'il peut commencer à parler.

Ecoute

- Après avoir fini de parler :
 - 1 Relâcher la touche TALK 2 pour recevoir et entendre la transmission dans le haut-parleur 7. Le microTALK est toujours en mode d'écoute quand on n'appuie pas sur la touche TALK.
 - 2 Pour régler le volume, appuyer sur les touches 3 et 4.

Fonction de verrouillage

Le but de la fonction de VERROUILLAGE (LOCK) est de verrouiller les touches afin d'éviter toute activation accidentelle. Engagement de la fonction de VERROUILLAGE (LOCK) :

- 1 Appuyer sur la touche LOCK 9 jusqu'à ce que 3 clignote. Les touches de sélection de canal, de mode et de marche-arrêt sont maintenant verrouillées.
- 2 Pour déverrouiller, appuyer sur la touche LOCK 9 jusqu'à ce que 3 disparaisse.

L'émetteur-récepteur microTALK peut faciliter la vie et la sécuriser

Plus l'utilisateur se familiarise avec le microTALK, plus il trouve d'utilisations pour cet émetteur-récepteur. Voici quelques suggestions :

1. Parler à d'autres randonneurs.
2. Rester en contact avec les membres de la famille ou les amis dans les centres commerciaux.
3. Communiquer d'un étage à l'autre dans un immeuble.
4. Parler à un voisin ou un ami.
5. Rester en contact avec des compagnons de voyage dans une autre voiture.
6. Arranger un lieu de rencontre après un spectacle.

Etui/agrafe de ceinture/support de bureau (inclus avec la radio)

Le microTALK est livré avec un étui en plastique spécial.

1. Support de bureau
2. Agrafe de ceinture

Prise de microphone et de haut-parleur externes

Il est possible de brancher sur l'émetteur-récepteur microTALK un microphone et haut-parleur externes (pas inclus), afin de libérer les mains pour d'autres tâches. Branchement du microphone et du haut-parleur externes :

- 1 Ouvrir la languette 1 du Mic/Spkr en haut de l'appareil.
- 2 Insérer la fiche dans la prise Mic/Spkr.

Soins de la radio microTALK

L'émetteur-récepteur microTALK donnera des années de service s'il est entretenu correctement.

Voici quelques suggestions :

1. Manipuler l'appareil doucement.
2. Le maintenir à l'abri de la poussière.
3. Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou un endroit humide.
4. Eviter l'exposition aux températures extrêmes.



Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1

Etui de remplacement

FA-HR1



Casque micro VOX

Le casque et le microphone VOX (émetteur commandé par la voix) permettent l'utilisation à mains libres.

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX

Casque micro VOX

MA-VOX



Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

Bouton d'oreille et microphone compacts avec bouton poussoir pour parler.

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM

Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT

MA-EBM



CE 0681

Pour utilisation en: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France (canaux 3 à 8), Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Grèce, Suède.