


Aspecten van dit product

- storingenvrije tweerichtingsradio met een bereik van maximaal 3 km
- 8 kanalen
- Superflex™ antenne
- riemclip met houder
- bevestigende roger-pieptoon
- LCD met achtergrondverlichting
- microfoon-/luidsprekercontacten

Productinformatie

Het ontwerp van deze Cobra microTALK radio voldoet aan alle vereiste normen voor radioapparatuur die zoals toegestaan FM/446 frequenties gebruiken. Het gebruik van dit tweerichtingsradioproduct betreft de openbare ether en het gebruiken van kanalen onderworpen zijn aan plaatselijke wetten, voorschriften en veranderingen. Neem contact op met de Radiocontroledienst voor nadere informatie.

De batterijen aanbrengen

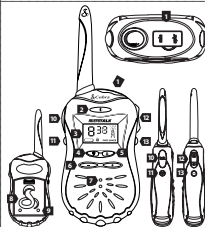

De batterijen aanbrengen

1. Trek het lipje naar beneden om de batterijdeksel te verwijderen.
2. Steek vier "AAA"-batterijen aan. Plaats de batterijen volgens de polariteitsmarkeringen.

© 2000 Cobra Electronics Corp., 6500 West Cortland Street
Chicago, Illinois 60707 USA www.cobraelectronics.com



De microTALK inschakelen

1. Houd de knop **POWER** (stroom) 2 seconden ingedrukt. Een hoorbare "toon" geeft aan dat de radio aan is.

De display verlichten

1. Druk kortstondig op de knop **LIGHT/MAX RANGE** (licht/max bereik) om de display 10 seconden lang te verlichten.

Automatische ruisonderdrukker

De microTALK is uitgerust met een automatische ruisonderdrukker die automatisch alle zwakke uitzendingen en ongewild lawaai wegens terreinomstandigheden of omdat u bij de grens van het bereik bent, uitschakelt.

Maximum-bereikvergroter

De automatische ruisonderdrukker kan tijdelijk uitgeschakeld worden zodat alle signalen kunnen doorkomen (Maximum-bereikvergroter).

1. Houd de knop **LIGHT/MAX RANGE** (licht/max bereik) ingedrukt zodat alle signalen kunnen doorkomen.

Het bereik van de microTALK

De microTALK radio heeft een bereik van maximaal 3 km. Dit effectieve bereik kan onder sommige omstandigheden korter zijn.

1. Bij vlak, open terrein krijgt u het maximum bereik van microTALK.
2. Het bereik kan korter worden als er gebouwen en gebladerde tussen de radio en het signaal zijn.
3. Het bereik wordt nog korter door dicht gebladerde en heuvelachtig terrein.

Autocontrole

Wanneer het signaal dat u wilt horen continu zwak is, kunt u de radio in de maximum-bereikstand brengen zonder dat u constant de maximum-bereikvergroterknop ingedrukt hoeft te houden: houd de maximum-bereikvergroterknop 5 seconden lang ingedrukt. Om naar normaal gebruik terug te keren, drukt u kortstondig opnieuw op de maximum-bereikvergroterknop of verandert u van kanaal.

Batterij bijna leeg

Het kan zijn dat bij normaal gebruik het BATTERIJ-pictogram begint te knipperen. Dit is een waarschuwing aan u dat de batterijen bijna leeg zijn. Vervang de alkali-batterijen zo spoedig mogelijk en/of laad het NiMH-batterijpak opnieuw op.

Een kanaal kiezen



Automatische batterijsparing

De MT220 heeft een uniek circuit dat ontworpen is om de levensduur van de batterijen te verlengen. Als er binnen 10 seconden geen signaal is, schakelt de radio automatisch naar de batterijspaartand en wordt **PAUSE SAVER** (PWR SAVER) (snoesparing) in de display weergegeven.

Het hoofdkanaal (1-8) selecteren

1. Zet de microTALK 2-tweerichtingsradio aan.
2. Kies een van de 8 kanalen door de knop **CHANNEL** (kanaal) omhoog of omlaag te duwen.

Het CTCSS-subkanaal (00-38) selecteren

1. Druk op de knop **MODE**. Na een korte vertraging knipperen er kleine cijfers naast de kanaalweergave-LCD die het subkanaal aangeven.
2. Selecteer een subkanaalnummer door de knop **CHANNEL** omhoog of omlaag te duwen.
3. Druk op de modusknop en laat hem los als het gewenste nummer wordt weergegeven.

Iemand anders oproepen

Om iemand anders te waarschuwen dat u wilt communiceren:

1. Zet de microTALK 2-tweerichtingsradio aan. Een hoorbare "toon" geeft aan dat de radio aan is.
2. Kies een kanaal door de knop **CHANNEL** (kanaal) omhoog of omlaag te duwen.
3. Druk kortstondig op de knop **CALL** (oproepen). De radio die u oproept laat twee seconden lang een belgeluid horen.

Met iemand anders te communiceren

1. Houd de knop **TALK** (praten) ingedrukt.
2. De TX/RX-indicator wordt weergegeven.
3. Houd **TALK** de microfoon ongeveer op 5 cm afstand van uw mond. Praat op een normale toon.
4. Laat de knop **TALK** (praten) los en luister of er een antwoord is.

Bevestigende roger-pieptoon



Bevestigende roger-pieptoon

Degene die naar u luistert hoort een pieptoon wanneer u de knop **TALK** (praten) loslaat. Hierdoor wordt de andere partij gewaarschuwd dat u klaar bent met praten en dat zij kunnen beginnen te praten.

Luisteren naar iemand anders

Wanneer u klaar bent met praten:

1. Laat de knop **TALK** los om binnenkomende uitzendingen door de luidspreker te ontvangen. De microTALK is altijd in de luiststand wanneer de knop TALK (praten) niet is ingedrukt.
2. Stel het volume in door op de knoppen **DOWN/UP** (omlaag/omhoog) te drukken.

LOCK-functie (vergrendelen)

Het doel van de LOCK-functie is het vergrendelen van de meeste knoppen om per ongeluk werken te voorkomen. De LOCK-functie inschakelen:

1. Houd de knop **LOCK** ingedrukt totdat **LOCK** knippert. De knoppen Channel up/down, Mode en Power zijn nu vergrendeld.
2. Voor "ontgrendelen" de knop **LOCK** ingedrukt houden totdat **LOCK** verdwijnt.

De microTALK 2-tweerichtingsradio kan het leven gemakkelijker en veiliger maken

Naarmate u meer vertrouwd raakt met de microTALK radio, zult u zelf een groot aantal manieren ontdekken waarop u de radio kunt gebruiken. Dit zijn een aantal suggesties:

1. Praten met medewerkers.
2. Contact houden met familie of vrienden in een winkelcentrum.
3. Communicatie tussen verschillende verdiepingen in een gebouw.
4. Praten met een buurman of een vriend.
5. Contact houden met reisgezellen in een andere auto.
6. Een verzamelpunt afspreken na een evenement.

Houder/riemclip/bureaustand (bij de radio inbegrepen)

De microTALK radio wordt geleverd met een speciaal gegoten kunststoffen houder.

1. Bureaustand
2. Riemclip

Extern microfoon-/luidsprekercontact

De microTALK 2-tweerichtingsradio kan worden uitgerust met een externe microfoon/luidspreker (niet inbegrepen), waardoor u uw handen vrij kunt houden voor andere taken.

De externe microfoon/luidspreker aansluiten:

1. Open het Mic/Spk-lipje bovenop de radio.
2. Steek de stekker in het Mic/Spk-contact.

Verzorging van de microTALK radio

De microTALK 2-tweerichtingsradio doet jarenlang dienst als er naar behoren voor wordt gezorgd.

Dit zijn een aantal suggesties:

1. Behandel de radio voorzichtig.
2. Houd de radio uit de buurt van stof.
3. Zet de radio nooit in water of op een vochtige plek.
4. Vermijd blootstelling aan temperatuurschommelingen.



Reservehouder
FA-HR1



Reverseluidspreker/microfoon
Afstandmicrofoon/luidspreker met dwarschakelaar voor praten.
MA-SM



Vox (itembediende zender) koptelefoon en microfoon maakt handsvrije bediening mogelijk.
MA-VOX



NiMH oplaadbaar batterijpak
Hoge prestatie nikkelmetaalhydraide batterijpakket voor meerdere keren opladen.
FA-BP



Bureaustand met 2 poorten
Laadt twee microTALK radio's of twee NiMH batterijpakken op.
FA-CR



Oorknopmicrofoon met dwarschakelaar voor praten.
MA-EM



Bureaustand met 2 poorten
Laadt twee microTALK radio's of twee NiMH batterijpakken op.
FA-CR

CE0122

Voor gebruik in: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk (kanaal 3 t/m 8), Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Zweden.