


## Produktets funksjoner

- Tovels, antistatisk radio med en rekkevidde på opp til 3 km
- 8 kanaler
- Superflex™-antenne
- Hylster med belteklips
- Roger-kvitteringstone
- LCD-display med bakgrunnslys
- Mikrofon-/høyttalerkontakter

## Produktinformasjon

Denne Cobra microTALK-radioen er konstruert for å oppfylle alle krav til standarder for radioutstyr som benytter godkjente PMR-446-frekvenser. Bruken av denne toveisradioen innebærer offentlig luftrom, og bruken av den kan være underlagt lokale lover, forskrifter og forordninger. Ta kontakt med radiokontrollkontor for ytterligere informasjon.

## Batteriinstallasjon

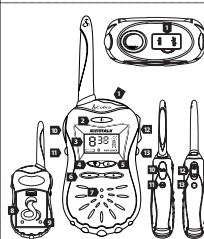

## Batteriinstallasjon

- Trykk låsetappen ned for å fjerne batteridekslet.
- Sett i fire "AAA"-batterier. Sørg for at batteriene ligger riktig i følge polmerkene.

© 2000 Cobra Electronics Corp., 6500 West Cortland Street  
Chicago, Illinois 60707 USA www.cobraelectronics.com

## Slå på microTALK



## Opplysning av displayet



## Utvidelse av maksimal rekkevidde



## microTALK-rekkevidde



## Lite batteristrom



## Slå på microTALK

- Trykk og hold AV/PÅ-knappen inne i 2 sekunder. Et "lydsignal" angir at enheten er på.

## Tenne displaylyset

- Trykk og slipp opp knappen LYS/MAKS REKKEVIDDE for å lyse opp displayet i 10 sekunder.

## Automatisk støyfilter

MicroTALK-radioen er utstyrt med støyfilter som automatisk eliminerer svake sendinger og uønsket støy som følge av tenningsforhold, eller hvis grensen for rekkevidde er nådd.

## Utvidelse av maksimal rekkevidde

Det automatiske støyfilteret kan fjernes midlertidig for at alle signaler skal innfanges (utvidelse av maksimal rekkevidde).

- Trykk og hold knappen LYS/MAKS REKKEVIDDE inne for å kunne fange inn alle signaler.

## microTALK-rekkevidde

MicroTALK-radioen har en rekkevidde på opp til 3 km. Denne effektive rekkevidden kan bli mindre under visse forhold.

- Du oppnår microTALKs maksimale rekkevidde i flatt og åpent terrenge.
- Rekkevidden kan bli mindre hvis bygninger og løverk sperrer signalbanen.
- Tett løverk og kupert terrenge reduserer rekkevidden ytterligere.

## Automonitor

Når de signalene du vil høre er jevnt svake, kan du prøve å sette radioen i modusen for maksimalområde uten å måtte holde knappen konstant inne: Trykk og hold knappen for utvidelse av maksimalrekkevidden inne i 5 sekunder. Trykk et øyeblikk på knappen for utvidelse av maksimalrekkevidden på nytt, eller endre kanalen, for å gå tilbake til normal drift.

## Lite batteristrom

BATTERI-symbolet kan begynne å blinke under normal bruk. Dette er et varsel om at batteriene begynner å bli svake. Skift de alkaliske batteriene så fort som mulig, og/eller lad opp NiMH-batteriene på nytt.

## Kanalsevalg



## Velg CTCSS-delkanal



## Anrope en annen enhet



## Automatisk batterisparing

MT 220 har en unik krets som er konstruert for å forlenge batteriets levetid. Hvis det ikke er noen samtaler på 10 sekunder, veksler enheten automatisk over til batterisparingsmodus, og PWX-SÅRKE vises på displayet.

## Velg hovedkanal (1-8)

- Slå på toveisradioen microTALK.
- Velg én av de 8 kanalene ved å skyve KANAL-knappen opp eller ned.

## Velg CTCSS-delkanal (00-38)

- Trykk inn MODE-knappen. Etter en kort forsinkelse vil små tall blinke ved siden av LCD-kanaldisplayet og angi underkanalen.
- Velg et delkanalnummer ved å skyve KANAL-knappen opp eller ned.
- Trykk og slipp modusknappen når ønsket kode vises. Et lydsignal vil bekrefte valget.

## Anrope en annen enhet

Slik svarer du en annen person at du vil kommunisere:

- Slå på toveisradioen microTALK. Et "lydsignal" angir at enheten er på.
- Velg én av de 8 kanalene ved å skyve CHANNEL-knappen opp eller ned.
- Skryv og slipp opp CALL-knappen. Enheten du anroper avgir en to-sekunders ringetone.

## Snakke med en annen person

- Skryv og hold TALK-knappen inne.
- TX/RX-indikatoren vises .
- Hold mikrofonen ca. 5 cm fra munnen. Snakk med normal stemme.
- Slipp opp TALK-knappen og lytt etter svar.

## Roger-kvitteringstone



## Lytt etter en oppringer



## Låsefunksjon



## Roger-kvitteringstone

Anroperen hører et lydsignal når du slipper opp TALK-knappen. Dette svarer den andre personen at du er ferdig å snakke, og at det er klart for vedkommende å begynne og snakke.

## Lytt etter en oppringer

- Slipp TALK-knappen for å motta innkommende samtaler gjennom høyttaleren . microTALK står alltid i lyttmodus når TALK-knappen ikke er inntrykt.
- Juster volumet ved å skyve DOWN/UP-knappene .

## Låsefunksjon

Formålet med LOCK-funksjonen er å låse de fleste knappene for å unngå utilsiktet bruk. Slik innkoples LOCK-funksjonen:

- Trykk og hold LOCK-knappen inne til blinker. Kanal- og av-/på-knappen er nå låst.
- Enheten "låses opp" ved å trykke og holde LOCK-knappen inne til forsvinner.

## microTALK toveisradio kan gjøre livet enklere og sikrere

Etter hvert som du blir kjent med microTALK-radioen, vil du finne nye ting å bruke enheten til. Her er noen forslag:

- Snakke med turkamerater.
- Ha oversikt over familie og venner på et kjøpesenter.
- Kommunikasjon mellom forskjellige etasjer i en bygning.
- Snakke med en nabo eller venn.
- Hold kontakten med et reisefølge i en annen bil.
- Avtale om møtested etter en begivenhet.

## Hylster/belteklips/bordstativ (inkludert med radioen)

Et tilpasset støpt plasthylster følger med microTALK-radioen.

- Bordstativ
- Belteklips

## Ekstern kontakt for mikrofon-/høyttaler

Tovetsradioen microTALK kan utstyres med en ekstern mikrofon/høyttaler (ikke inkludert), slik at du har hendene fri til å gjøre andre ting.

Slik tilkoples den eksterne mikrofonen/høyttaleren:

- Åpne Mic/Spk-likken på toppen av enheten.
- Sett pluggen i Mic/Spk-kontakt.

## Vedlikehold av microTALK-radioen

microTALK-radioen vil være i mange år hvis den behandles på riktig måte.

Her er noen gode råd:

- Vær forsiktig med enheten.
- Oppbevar på et støvritt sted.
- Legg aldri enheten i vann eller på et fuktig sted.
- Unngå eksponering til høye temperaturer.



Ekstra hylster  
FA-HRT



Høyttaler Hodetelefon  
Mikrofon  
Med VOX-hodetelefonen (stemmeaktivert sender) og mikrofonen kan radioen betjenes med hendene fri.  
MA-VOX



Ear Bud Mic med PTT  
Kompakt anslutt og mikrofon med bryter som trykkes inn for å snakke.  
MA-EBM



Lapel-høyttaler/mikrofon  
Ekstern mikrofon/høyttaler med bryter som trykkes inn for å snakke.  
MA-SM



Oppladbart batteri av typen NiMH  
Oppladbart nikkelhydridbatteri med høy ytelse.  
FA-BP



Bordlader med to porter  
Lader to microTALK-radioer eller to NiMH-batterier.  
FA-CR

CE 0122

Til bruk i: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike (kanal 3 til og med 8), Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Hellas, Sverige.