

Cobra microTALKTM

MT 220 Radiopuhelin

Suomi

Käyttö



Tämän tuotteen ominaisuuksia

- Radiopuhelin, jossa ei ole ilmastohäiriöitä ja jonka kantavuus on jopa 3 km
- 8 kanavaa
- SuperFlex™-antenni
- Kotelon vyökliipsi
- Roger-varmistuspiippaus
- Taustavalaistu LCD-näyttö
- Mikrofonin ja kaiuttimen jakit

Tuotetiedot

Tämä Cobra microTALK –radiopuhelin on valmistettu kaikkien vaadittujen, valtuutettujen PMR-446 -taajuuksia käyttävien radiolaitteita koskevien standardien mukaan. Tätä radiopuhelintuotetta käytetään julkisessa radioliikenteessä, ja sen käyttö voi olla paikallisten lakien tai määräysten säätelämä. Lisätietoja saa radiolupaviranomaisilta.

Paristojen asennus

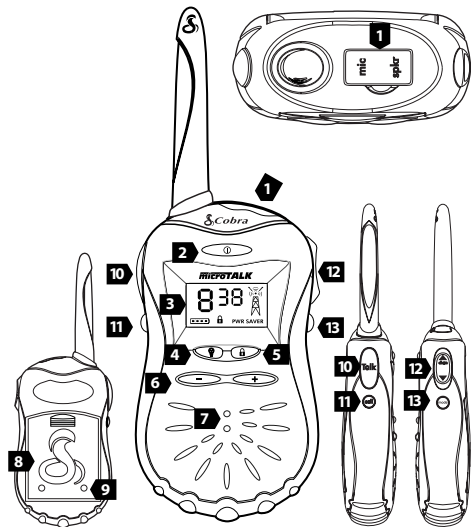

Paristojen asentaminen


- 1 Irrota **B** paristopesäkkeen kansi *vetämällä* lukituskielekkeestä.
- 2 Pistä neljää AAA-paristoa pesäkkeeseen. **Sijoita paristot napaisuusmerkkien mukaan.**

© 2000 Cobra Electronics Corp., 6500 West Cortland Street
Chicago, Illinois 60707 USA www.cobraelectronics.com

microTALKin virran kytkeminen päälle






Valaistuksen kytkeminen näyttöön



Maksimikantavuuden pidentäjä



microTALKin kantavuus



Micro TALKin virran kytkeminen päälle

- 1 Paina **jatkuvasti** **2** VIRTÄ-nappia 2 sekunnin ajan. Äänimerkki ilmaisee virran olevan kytkettynä laitteeseen.

Valaistuksen kytkeminen näyttöön

- 1 Paina **4** VALO/MAKSIMIKANTAVUUS-nappia ja irrota otteesi siitä, jolloin näyttöön tulee valo 10 sekunnin ajaksi.

Automaattinen kohinasalpa

MicroTalk on varustettu automaattisella kohinasalvalla, joka sulkee automaattisesti kantomatkan ääriarjoilta lähtevät heikot lähtetykset ja maasto-olosuhteiden aiheuttamasta kohinasta tai kantomatkan ylittämisestä heikentyneet lähtetykset.

Maksimikantavuuden pidentäjä

Automaattinen kohinasalpa voidaan poistaa väliaikaisesti, jolloin kaikki signaalit voidaan ottaa vastaan (maksimikantavuuden pidentäjä).

- 1 Paina **jatkuvasti** **4** VALO/MAKSIMIKANTAVUUS-nappia, jolloin kaikki signaalit voidaan ottaa vastaan.

microTALKin kantavuus

- 1 MicroTALK-radiopuhelimen kantavuus on jopa 3 km. Tämä tehollinen kantavuus voi olla lyhyempi joissakin olosuhteissa.
2. MicroTALKilla on maksimikantavuus tasaisella, avoimilla paikoilla.
3. Signaalin eteen tulevat rakennukset ja kasvillisuus voivat vähentää kantavuutta.
3. Tiheä kasvillisuus ja mäkien maasto voivat vähentää kantavuutta vieläkin enemmän.


Automaattitarkkain

Kun signaali, jonka haluat kuulla, on jatkuvasti heikko, voit asettaa radiopuhelimen maksimikantavuuden tilaan, jolloin sinun ei tarvitse pitää nappia jatkuvasti alas painettuna. Paina jatkuvasti maksimikantavuuden pidentäjän nappia 5 sekunnin ajan. Normaali-toimintaan voit palata painamalla taas kerran maksimikantavuuden pidentäjän nappia tai vaihtamalla kanavaa.

Pariston varaus alhainen

Normaalikäytön aikana voi **PARISTO**-kuvake alkaa vilkkua. Se on varoitus siitä, että paristot ovat tyhjenemässä. Vaihda alkuparistot uusiin mahdollisimman pian ja/tai lataa NiMH-paristopakkaus uudelleen **2**.


Kanavan valinta



Select CTCSS Subchannel



Toisen osapuolen kutsuminen



Automaattinen paristonsäästötoiminto

MicroTALK 220 on varustettu ainutlaatuisella virtapiirillä, joka pidentää paristojen elinikää. Jos laite ei lähetä eikä vastaanota mitään 10 sekuntiin, se siirtyy automaattisesti paristonsäästötoiminnolle ja näyttöön tulee **PWR Saver**.

Valitse pääkanava (1-8)

- 1 Kytke virta microTALK-radiopuhelimeen.
- 2 Valitse jokin 8 kanavasta painamalla **12** KANAVA-nappia ylös- tai alas.

Valitse CTCSS-sivukanava (00-38)

- 1 Paina **13** TILA-nappia. Hetken kuluttua kanavan nestekidenäytön viereen ilmestyy pieniä sivukanavan ilmaisevia numeroita.
- 2 Valitse alakanavan numero **painamalla** **12** KANAVA-nappia ylös tai alas.
- 3 Kun haluttu numero tulee näkyviin, **paina** tilanappia ja **päästä se irti**. Äänimerkki vahvistaa valintasi.

Toisen osapuolen kutsuminen

Näin kutsut toista osapuolta, johon haluat olla yhteydessä:

- 1 Kytke microTALK-radiopuhelimeen virta. Kuulet äänimerkin, kun virta kytkeytyy laitteeseen.
- 2 Valitse kanava **painamalla** **12** -nappia ylös- tai alas.
- 3 Paina **11** CALL (puhelu) -nappia ja **irrota sitten otteesi**. Kutsunasi laite soi kahden sekunnin ajan.


Keskustelu toisen osapuolen kanssa

- 1 Paina **jatkuvasti** **12** TALK (puhu) -nappia.
- 2 TX/RX-soitin tulee näyttöön **13**.
- 3 Pidä **17** mikrofonia noin 5 cm:n etäisyydellä suustasi. Puhu normaaliäänellä.
- 4 Irrota ote **12** TALK-napista ja jää kuuntelemaan vastausta.




Roger-varmistuspiippaus



Toisen osapuolen kuunteleminen



Lukitus toiminto



Roger-varmistuspiippaus

Toinen osapuoli kuulee äänimerkin, kun irrotat otteen **12** TALK-napista. Tämä on merkki toiselle osapuolelle siitä, että olet lopettanut puhumisen ja että toinen osapuoli voi alkaa puhua.

Toisen osapuolen kuunteleminen

- 1 Kun olet lopettanut puhumisen:
- 1 **Päästä** **12** TALK (puhu) -nappi irti vastaanottaaksesi tulevat lähtetykset kaiuttimen kautta **17**. microTALKin kuuntelutoiminto on aina aktivoitu, kun et paina TALK-nappia.
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta **painamalla** **18** LISÄÄ/VÄHENNÄ-nappeja.

Lukitus toiminto

- 1 LUKITUS-toiminnon tarkoituksena on useimpien nappien lukitseminen, jotta laitteen vahingossa tapahtuva toiminta voidaan välttää. Kytke LUKITUS-toiminto seuraavasti:
- 1 Paina **jatkuvasti** **13** LUKITUS-nappia, kunnes **13** a alkaa vilkkua. Kanavan valintanappi ja virtanappi on nyt lukittu.
- 2 Avaa lukitus **painamalla jatkuvasti** **13** LUKITUS-nappia, kunnes **13** a häviää näkyvistä.

microTALK-radiopuhelin voi helpottaa ja antaa lisäturvaa elämääsi

Sitä mukaa kun tutustut microTALK-radiopuhelimeen paremmin, keksit monta omaa käyttötapa laitteellesi. Tässä on joitakin käyttötapaehdotuksia:

1. Keskustelu muiden retkeilijöiden kanssa.
2. Perheenjäsenten ja ystävien paikantaminen ostoskeskuksissa.
3. Kommunikointi rakennusten eri kerroksissa sijaitsevien ihmisten välillä.
4. Keskustelu ystävän tai naapurin kanssa.
5. Tilannekatsaus toisessa autossa matkustavien matkukomppaneiden kesken.
6. Kohtaamispaikan sopiminen jonkin yleisötilaisuuden päätyttyä.

Kotelo, vyökliipsi ja pöytäteline (toimitetaan radiopuhelimen mukana)

microTALKin mukana tulee radiopuhelimeen sopivaksi muotoiltu muovikotelo.

1. Pöytäteline
2. Vyökliipsi

Ulkaisen mikrofonin ja kaiuttimen jakki

microTALK-radiopuhelimeen voidaan liittää ulkoinen mikrofoni ja kaiutin (eivät sisälly toimitukseen), jolloin kädet vapautuvat muuhun toimintaan.


- Liitä ulkoinen mikrofoni ja kaiutin seuraavasti:
- 1 Avaa laitteen päällä oleva **19** Mic/Spkr-jakki.
 - 2 Työnnä pistoke Mic/Spkr-jakkiin.

microTALKin hoito-ohjeet

microTALK-radiopuhelin palvelee vuodesta toiseen, kun siitä pidetään hyvää huolta.

Tässä muutama ohje:

1. Käsittele laitetta varovasti.
2. Älä anna laitteen pölyntyä.
3. Älä koskaan kastele laitetta äläkä laita sitä kosteaan paikkaan.
4. Älä altista laitetta hyvin kuumalle tai hyvin kylmälle.

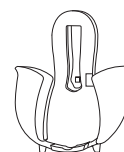

Varakotelo
FA-HR1




Vox-kuulokemikrofoni
VOX (puheensiirto) - kuulokemikrofoni mahdollistaa käsien käyttämisen muihin toimintoihin. MA-VOX



Korvanappimikrofoni, jossa PTT
Yhdyskenteinen korvakuloke ja mikrofoni, jossa on painonappi puhumista varten. MA-EBM




Rinnuskaiutin ja -mikrofoni
Etämikrofoni ja -kaiutin, jossa on painonappi puhumista varten. MA-SM

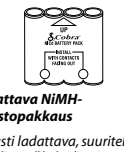

Ladattava NiMH-paristopakkaus

Useasti ladattava, suuritehoinen nikkelimetallihybridiparistopakkaus. FA-BP

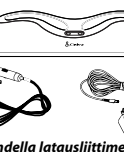

Kahdella latausliittimellä varustettu pöytäteline
Lataa kaksi microTALK -radiopuhelinta ja kaksi NiMH-paristopakkausta. FA-CR

CE 0122

Käytettäväksi seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska (kanavat 3@8), Saksa, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Espanja, Iso-Britannia, Kreikka, Ruotsi.