


Cobra®

microTALK®
ZENDONTVANGER
MODEL **MT-700**

NEDERLANDS

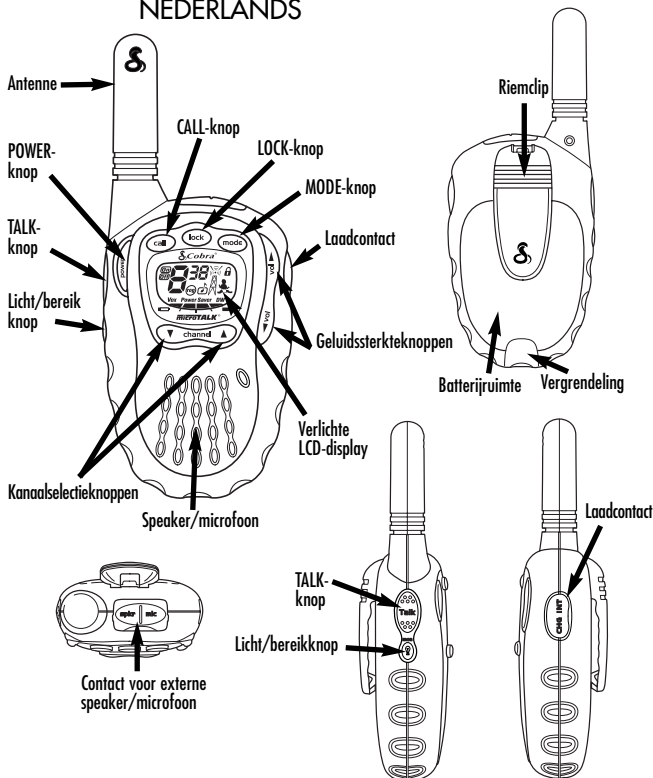

KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN

Kenmerken van dit product

- ZENDONTVANGER met bereik van max. 3 km
- 8 HOOFDKANALEN*
- 38 CTCSS privacycodes
- VERLICHT LCD-display
- WATERBESTENDIG
- Schakelingen voor ENERGIEBESPARING
- MAXIMUMBEREIKVERGROTER
- VOX-modus voor handsfree zenden
- BABYFOON-functie
- INTERCOM-capaciteit
- BELMELDING
- DUAL WATCH programmeerbare tweekanaalscan
- LOCK-knop voor vergrendeling
- AUTOMATISCHE RUISBLOKKERING
- BEVESTIGINGSPIEPTOON die u aan en uit kunt zetten
- TOETSAANSLAG-toon die u aan en uit kunt zetten
- Contact voor EXTERNE SPEAKER/MICROFOON
- RIEMCLIP
- POLSBANDJE

Productinformatie

Deze Cobra® microTALK® zendontvanger is vervaardigd volgens de vereisten voor zend- en ontvangerapparatuur en maakt gebruik van PMR 446-frequenties zoals toegestaan. Deze zendontvanger maakt gebruik van de openbare zendruimte en is onderhevig aan de plaatselijke wetgeving en verordeningen. Neem voor nadere informatie contact op met de plaatselijke instantie die zendvergunningen uitdeelt.


Zorgen voor uw microTALK® zendontvanger

Uw microTALK® zendontvanger zal jarenlang probleemloos werken als u er goed voor zorgt. Hier zijn enige suggesties:


- Hanteer de zendontvanger voorzichtig.
- Houd hem van stof vandaan.
- Leg de zendontvanger nooit in water of op een vochtige plaats.
- Voorkom blootstelling aan extreem hoge of lage temperatuur.

Batterijen installeren of vervangen

1. Trek de vergrendeling omlaag om het deksel van de batterijruimte te verwijderen.



2. Installeer vier AAA-batterijen, en let daarbij op de aangegeven polariteit.



* Gebruik van kanaal 1 en 2 is in Frankrijk verboden. Deze situatie kan veranderen: neem contact op met de instantie die zendvergunningen uitdeelt in Frankrijk voor nadere informatie.

GEbruik

Batterijen laden


Als u de Cobra® oplaadbare NiMH-batterij (onderdeelnr. FA-BP) gebruikt, kunt u de batterij laden met het afzonderlijk verkrijgbare, op de wand te monteren Cobra® laadapparaat (onderdeelnr. PA-CE of PA-CU). Plaats de Cobra® oplaadbare NiMH-batterij (onderdeelnr. FA-BP) in de batterijruimte, open het laadcontact (met de aanduiding CHG/INT) op de zijkant van het apparaat en steek de stekker in het contact om met laden te beginnen. De batterij hoort binnen twaalf uur geheel geladen te zijn.

(NB: Alleen de Cobra® oplaadbare NiMH-batterij [onderdeelnr. FA-BP; zie Accessoires] kan opgeladen worden.)



Lage batterijspanning

De batterijspanning wordt weergegeven door segmenten onder op de display. Naarmate de batterijspanning afneemt, ziet u minder segmenten. Wanneer het laatste segment begint te knipperen, moet u de batterijen vervangen of opnieuw laden.




Automatische energiebesparing

Als er tien seconden lang geen transmissie plaatsvindt, komt het apparaat automatisch in de energiebesparingsmodus te staan en verschijnt de tekst POWER SAVER op de display. Ook in deze stand kan het apparaat nog steeds transmissies ontvangen.



De microTALK® zendontvanger aanzetten


1. Druk op de POWER-knop en houd hem twee seconden ingedrukt om de zendontvanger aan te zetten. Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat de radio aanstaat.



2. De microTALK®

zendontvanger staat nu stand-by en kan ontvangen. De zendontvanger staat altijd stand-by, tenzij er op de TALK-, CALL- of MODE-knop wordt gedrukt. (Zie 'Geavanceerde functies' voor de functies die toegankelijk zijn via de MODE-knop.)

3. Stel de geluidsterkte in met de knoppen voor geluidsterkte omhoog en omlaag.



4. Om de zendontvanger uit te zetten, houdt u de POWER-knop nogmaals twee seconden ingedrukt.


De display verlichten

1. Druk eenmaal op de licht/bereikknop om de display tien seconden te verlichten.



Een kanaal selecteren

1. Terwijl de zendontvanger aanstaat, selecteert u een van de acht kanalen door op een van de twee pijltjes op de kanaalselectieknop (met de aanduiding CHANNEL) te drukken. (NB: Beide zendontvangers moeten op hetzelfde kanaal ingesteld zijn om met elkaar te communiceren.)




GEBRUIK

Een CTCSS privacycode verzenden

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) is een geavanceerd tooncoderingssysteem waarmee u een van 38 privacycodes kunt selecteren om storing van andere gebruikers op het kanaal te verminderen. **(NB:** Als u een privacycode gebruikt, moeten beide zendontvangers op hetzelfde kanaal en dezelfde privacycode ingesteld zijn om te communiceren. Elk kanaal onthoudt de laatste privacycode die u geselecteerd hebt.) Zo selecteert u een privacycode:

1. Nadat u een hoofdkanaal geselecteerd hebt, drukt u eenmaal op de MODE-knop. Er begint een klein cijfer te knipperen naast het kanaal op de display.



2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om een privacycode te selecteren. U kunt de knop ingedrukt houden om sneller door de selectie te lopen.

3. Als de gewenste privacycode verschijnt, drukt u eenmaal op de LOCK-knop.

Iemand bellen

Om iemand te laten weten dat u belt, doet u het volgende:


1. Druk eenmaal op de CALL-knop. De andere persoon hoort een belsignaal van twee seconden.

U kunt niet zenden of ontvangen terwijl het belsignaal van twee seconden klinkt.




Met iemand praten

1. Druk op de TALK-knop en houd hem ingedrukt.



2. Houd de microfoon ongeveer vijf centimeter van uw mond en spreek met normale stem.



3. Laat de knop los als u klaar bent met spreken en luister of er een antwoord komt. U kunt geen binnenkomende gesprekken ontvangen als u de TALK-knop ingedrukt houdt.

Bevestigingspieptoon

De persoon aan de andere kant hoort een pieptoon als u de TALK-knop loslaat. Zo weet hij/zij dat u klaar bent met spreken en dat hij/zij nu kan spreken. **(NB:** U kunt de bevestigingspieptoon aan- of uitzetten. Zie 'Geavanceerde functies'.)

Luisteren naar een antwoord

Als u klaar bent met spreken, doet u het volgende:

1. Laat de TALK-knop los om binnenkomende transmissies te ontvangen. De microTALK® staat altijd stand-by tenzij er op de TALK, CALL- of MODE-knop wordt gedrukt.

2. Regel de geluidssterkte door op de geluidssterkteknop omhoog of omlaag te drukken.

Bereik van de microTALK®

De microTALK® zendontvanger heeft een bereik van maximaal 3 km. Het bereik varieert afhankelijk van het terrein en de omstandigheden. In een vlak, open landschap werkt de zendontvanger met het maximale bereik. Gebouwen en bomen in de baan van het signaal kunnen het bereik verkleinen. Dichte bebossing en heuvelachtig terrein zullen de signaalafstand nog verder verkleinen.

Automatische ruisblokkering


De microTALK® zendontvanger heeft een automatische ruisblokkeerfunctie die zwakke transmissies en ongewenste ruis vanwege de terreinsituatie of als u het maximale zendbereik bereikt hebt, automatisch uitschakelt.

GEBRUIK

Maximumbereikvergroter

U kunt de ruisblokkeerfunctie tijdelijk uitschakelen zodat alle signalen ontvangen worden, wat het maximumbereik van de zondontvanger vergroot:

1. Houd de licht/bereikknop vijf seconden ingedrukt. U hoort twee pieptonen om aan te geven dat de maximumbereikvergroter is ingeschakeld.
2. Om de maximumbereikvergroter uit te schakelen, houdt u de licht/bereikknop een seconde ingedrukt of verandert u van kanaal.



De vergrendelingsfunctie gebruiken

De vergrendelingsfunctie vergrendelt de kanaalknoppen, de MODE- en de POWER-knop om te voorkomen dat ze per ongeluk ingedrukt worden. Zo gebruikt u de vergrendelingsfunctie:


1. Druk op de LOCK-knop terwijl de zondontvanger stand-by staat en houd hem een seconde ingedrukt. Wanneer het apparaat vergrendelt, verschijnt het hangslotpictogram. De knoppen die NIET vergrendeld zijn, zijn de CALL-knop, de licht/bereikknop, de TALK-knop en de geluidsterkteknop: u kunt deze knoppen blijven gebruiken terwijl de zondontvanger vergrendeld is.
2. Om de knoppen te ontgrendelen, drukt u nogmaals op de LOCK-knop. Het hangslotpictogram verdwijnt en alle knoppen zijn nu ontgrendeld.

Contact voor externe speaker/microfoon

Op de microTALK® zondontvanger kan een (afzonderlijk te verkrijgen) externe speaker of microfoon worden aangesloten, zodat u uw handen vrij hebt voor andere taken. (Zie 'Accessoires' voor optionele accessoires.)

De externe speaker/microfoon wordt als volgt aangesloten:

1. Open het lipje met de aanduiding SPKR/MIC op de bovenkant van het apparaat.
2. Steek de stekker in het contact voor de speaker/microfoon.



De MODE-knop gebruiken

Met de MODE-knop kunt u de diverse functies van uw microTALK® zondontvanger gebruiken. Als u de MODE-knop ingedrukt houdt, loopt de display door de diverse functies.

De VOX-modus gebruiken

In de VOX-modus kunt u de microTALK® zonder handen gebruiken: hij zendt automatisch uit als u spreekt. Zo zet u de VOX-modus aan en uit:

1. Houd de MODE-knop ingedrukt totdat het VOX-pictogram begint te knipperen en de instelling op dat moment ('on' of 'off') wordt weergegeven.
2. Druk op de kanaalselectieknop om de VOX-modus aan of uit te zetten.
3. Druk eenmaal op de LOCK-knop om de nieuwe instelling te bevestigen of druk op de MODE-knop om de nieuwe instelling te bevestigen en naar een andere functie te gaan.

De gevoeligheid voor VOX instellen

U kunt de gevoeligheid voor VOX instellen op de kracht van uw stem en om te voorkomen dat het zenden gestoord wordt door achtergrondgeluiden. Zo stelt u de gevoeligheid in:

1. Houd de MODE-knop ingedrukt totdat het VOX-pictogram begint te knipperen en het nummer van het gevoeligheidsniveau op dat moment wordt weergegeven naast de letter 'L' (niveau 5 = meest gevoelig, niveau 1 = minst gevoelig).



2. Druk op de kanaalselectieknop om de instelling te verhogen of te verlagen.
3. Druk eenmaal op de LOCK-knop om de nieuwe instelling te bevestigen of druk op de MODE-knop om de nieuwe instelling te bevestigen en naar een andere functie te gaan.

De Dual Watch-functie instellen

Met de Dual Watch-functie kunt u tegelijkertijd twee door u geselecteerde kanalen/privacycodes bewaken. Zo programmeert u Dual Watch:

1. Selecteer het eerste kanaal en de eerste privacycode die u wilt bewaken (zie 'Gebruik').

GEBRUIK - GEAVANCEERDE FUNCTIES

2. Druk op de MODE-knop totdat het Dual Watch-pictogram begint te knipperen.

3. Druk op de kanaalselectieknoop omhoog of omlaag om het tweede kanaal dat u wilt bewaken, te selecteren.

4. Druk op de MODE-knop. De privacycode begint te knipperen.

5. Druk op de kanaalselectieknoop omhoog of omlaag om de tweede privacycode te selecteren.

6. Druk eenmaal op de LOCK-knop om het tweede kanaal en de tweede privacycode op te slaan en Dual Watch te activeren.

7. Om Dual Watch te stoppen en het apparaat weer normaal op stand-by te zetten, drukt u eenmaal op de LOCK- of de TALK-knop.

De babyfoon gebruiken

Als de babyfoon is ingeschakeld, zendt een zendontvanger bij de baby naar een andere zendontvanger op hetzelfde signaal als er een geluid wordt gehoord. De babyfoon gebruikt hetzelfde gevoeligheidsniveau dat u voor de VOX-functie hebt ingesteld. Als u geen gevoeligheidsniveau voor de VOX-functie hebt ingesteld, wordt automatisch het maximumniveau 5 gebruikt. Zo zet u de babyfoon AAN:

1. Druk op de MODE-knop en laat los wanneer het babyfoonpictogram knippert. De instelling is OFF.


2. Druk op de CHANNEL SELECT-knop omhoog of omlaag om de instelling naar ON te wijzigen. Druk op LOCK om de BABYFOON te activeren. Het pictogram blijft aan.

3. Druk de TALK-knop in en laat los om de babyfoon UIT te schakelen.

De bevestigingspieptoon uit- en inschakelen

Als de bevestigingspieptoon is ingeschakeld, hoort de persoon die naar u luistert een pieptoon als u de TALK-knop loslaat. Zo schakelt u de pieptoon uit of in:

1. Druk op de MODE-knop totdat het pictogram van de bevestigingspieptoon begint te knipperen en de huidige instelling ('on' of 'off') wordt weergegeven.




2. Druk op de kanaalselectieknoop omhoog of omlaag om de bevestigingspieptoon in of uit te schakelen.

3. Druk eenmaal op de LOCK-knop om de nieuwe instelling te bevestigen of druk op de MODE-knop om de nieuwe instelling te bevestigen en verder te gaan naar een andere functie.

De toetsaanslagtoon in- en uitschakelen

Als de toetsaanslagtoon is ingeschakeld, hoort u een pieptoon telkens als u op een knop drukt of een instelling wijzigt. Zo schakelt u de toetsaanslagtoon uit of in:


1. Houd de LOCK-knop vijf seconden ingedrukt om de toetsaanslagtoon uit te schakelen. Er klinkt een dubbele pieptoon en het pictogram van de pieptoon verdwijnt.



2. Om de toetsaanslagtoon weer in te schakelen, houdt u de LOCK-knop nogmaals vijf seconden ingedrukt. Er klinkt een dubbele pieptoon en het pictogram van de pieptoon verschijnt weer. (NB: Tijdens deze stappen mag het apparaat niet vergrendeld zijn.)

Intercom

Met de afzonderlijk verkrijgbare intercomadapter en twee externe speakers/microfoons kan een microTALK® gebruikt worden als intercomsysteem. (Ideaal voor motorrijders.)

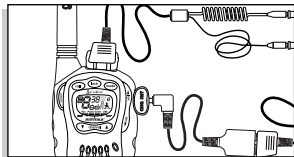

ACCESSOIRES

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor bestelling van accessoires en voor informatie over garantie en service.




Lapelspeaker/microfoon
MA-SM




Losse riemclip
PA-BC1



Oplaadbare NiMH-
batterij
FA-BP



Wandlaadapparaat PA-CU
(240 V, drietandsstekker
voor GB)



Wandlaadapparaat PA-CE
(220 V, tweetandsstekker
voor EU)



VOX
headsetmicrofoon
MA-VOX



Oorknopje met PTT
MA-EBM

CE0681!

Valt bij gebruik binnen de EU onder de plaatselijke wetgeving en verordeningen.

©2002 Cobra® Electronics Corporation
6500 West Cortland Street
Chicago, IL 60707 USA
www.cobra.com

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze verklaring is de verantwoordelijkheid van de fabrikant/importeur

Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland

Dit attesteert dat het hieronder vermelde product

MOBIELE RADIO VOOR PARTICULIER GEBRUIK: MT 700

(Productidentificatie)

overeenstemt met de essentiële beveiligingsvereisten van R & TTE Richtlijn 1999/5/EU over approximatie van de wetgeving van de lidstaten in verband met het radiospectrum, EMC en elektrische veiligheid.

Deze verklaring is van toepassing op alle producten die gefabriceerd worden volgens de bijgevoegde technische documentatie zoals beschreven in bijlage II van de Richtlijn die deel uitmaakt van deze verklaring.

Beoordeling van compliantie van het product (klasse 2.6) met de vereisten in verband met de essentiële vereisten volgens Artikel 3 R & TTE is gebaseerd op bijlage IV van de Richtlijn 1999/5/EC en de volgende normen:

EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)

Radiospectrum:

.....
(Identificatie van verordeningen/normen)

EN 301 489-5 (07/2000)

EMC:

.....
(Identificatie van verordeningen/normen)

EN 60065: 1998

Elektrische veiligheid:

.....
(Identificatie van verordeningen/normen)

DUBLIN, IERLAND

MIKE KAVANAGH

