

# DP-RH702Bの組立方法

**DIAMOND**  
ANTENNA


## 1. $\frac{1}{2}$ λホイップとして お使いの場合

パッケージには図のように3本のエ  
レメントが入っています。  
短入で使用する場合は、Aの状態  
(パッケージに入っているまま)でお  
使いください。

**利得 / 2.15dB**

## 2. $\frac{5}{8}$ λ 2段ホイップとしてお使いの場合

**利得 / 5.5dB**

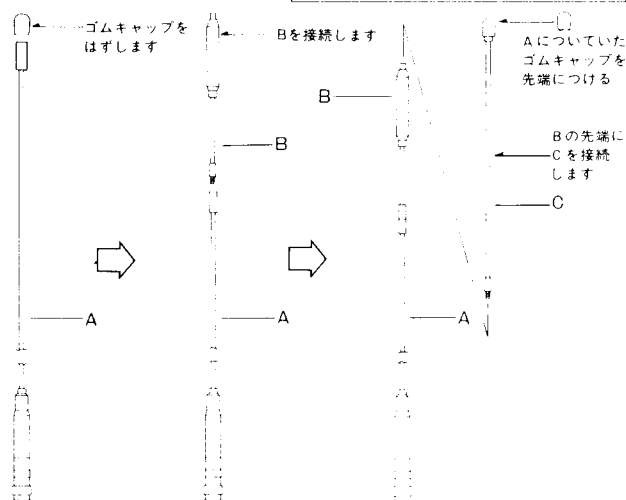

### 第一電波工業株式会社

通信機器事業部	〒350	埼玉県川越市小中居中通り445-1	TEL. 0492(35)7171(代)
東京営業所	〒350	埼玉県川越市小中居中通り445-1	TEL. 0492(35)7171(代)
大阪営業所	〒556	大阪市浪速区下寺2-6-13	TEL. 06(644)4081(代)
名古屋営業所	〒451	名古屋市中区幅下1-10-29	TEL. 052(586)3238(代)
九州営業所	〒810	福岡市中央区高砂1-15-6	TEL. 092(522)0980(代)
仙台営業所	〒980	仙台市荒町79番地	TEL. 022(224)6061(代)

DAI-ICHI DENPA KOGYO CO., LTD.

24-13, Takashimadaira 9 chome, Itabashi-ku, Tokyo, 175

KW 62.4