

Technischer Hinweis Seefunkanlage NEPTUNE

Anschluss der ALAN GPS Maus GPS 200 (Artikel-Nr. C 723)

Problem


GPS Maus funktioniert nur vorübergehend einwandfrei, Probleme ergeben sich, wenn man am Stecker wackelt oder das Funkgerät schnell aus und wieder einschaltet (Nur Geräte der "Version 1" können evtl. davon betroffen sein!)

Ursache

Bei einigen der zuerst ausgelieferten Geräte der Version 1 wurden alle 6 Anschlussstifte des GPS Anschlusskabels mit Anschlussdrähten belegt, unbenutzte Adern waren im Funkgerät dann abgeschnitten. In ungünstigen Fällen kann einer der unbenutzten Drähte die Abschirmfolie berühren. Dadurch wird beim Anschluss einer GPS Maus ein Kontakt unbeabsichtigt geerdet, der innerhalb der Maus für andere Zwecke vorgesehen ist. (Die Versionsnummer erscheint kurz nach dem Einschalten im Display)

Abhilfe

Unbenutzten Kontaktstift im Stecker entfernen. Dazu mit einer spitzen Zange oder einem kleinen Schraubendreher den unbenutzten Kontaktstift im Stecker so lange hin und her biegen, bis er abbricht.

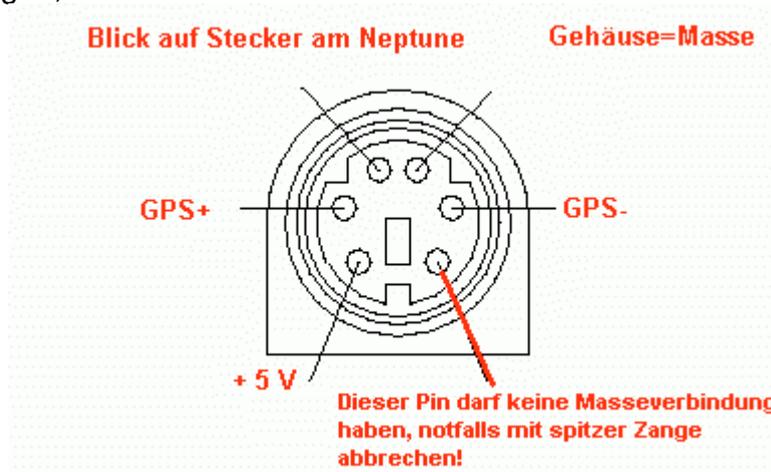

Bitte nur den in der Zeichnung markierten Stift entfernen und keinen anderen!