I

## XTC-100 Action Camera

Grazie per aver acquistato XTC-100 Action Camera. XTC-100 è la nuovissima videocamera grandangolo in grado di registrare ed immortalare i vostri momenti più importanti e divertenti! Facile da utilizzare: con il suo unico comando (on-off/record), grandangolo con una visuale di 140° e 2 ore di batteria non vi perderete 1 minuto delle vostre avventure! Terminata la registrazione, connettete semplicemente la videocamera al vostro computer e scaricate i video registrati. Più facile di così! Buon divertimento!

### Contenuto della confezione

› Midland XTC-100 Action camera
› Cavo USB
› Supporto montaggio per maschere da sci
› Supporto adesivo per montaggio al casco
› Supporto a cinghia per montaggio al casco da bici
› Supporto per manubrio da bici

### Caratteristiche e pulsanti del XTC-100

**Caratteristiche:**
› Risoluzione 640x480 (4:3)
› Filmati AVI
› 30 frames per secondo
› Grandangolo di 140°




Scanalature per montaggio del supporto a slitta




### Guida rapida all'uso

1. Aprite il coperchio del vano batterie ed inserite le batterie facendo attenzione alla polarità. Riposizionate il coperchio del vano batterie.
2. Aprite la cover di gomma della parte inferiore del dispositivo. Inserite la Micro SD card nell'opportuna direzione. Chiudete la piccola cover gommosa.
3. Spostate il selettore RECORD in avanti. **La registrazione inizierà dopo 8 secondi circa.**
4. Per fermare la registrazione slittate il selettore verso il basso in posizione "off".
5. Collegate la videocamera al computer e scaricate il video.

## Imparando a conoscere XTC-100

### Batterie




1. Per inserire le batterie, premete il pulsante posto sul lato destro della videocamera e rimuovete il coperchio del vano batterie facendolo slittare in avanti.
2. Inserite 2 batterie AAA facendo attenzione alla polarità di esse.
3. Riposizionate il coperchio del vano batterie

| Indicatore stato batterie | Significato |
|---|---|
| Verde fisso | Batteria carica |
| Rosso fisso | Batteria parzialmente carica |
| Rosso lampeggiante | Batteria quasi scarica |
| Led spento | Batteria scarica |

***Nota: quando l'indicatore di batteria inizia a lampeggiare rosso, sarebbe opportuno cambiare le batterie in quanto la telecamera si spegnerà a breve.***

### Micro SD Card

1. Aprite la cover di gomma posta sulla parte inferiore della videocamera
2. Inserite la Micro SD nell'apposita fessura come mostrato nell'immagine a lato.
3. Chiudete la cover di gomma.

***NOTA: XTC-100 supporta fino ad un massimo di 32 GB di memoria.***

### Registrazione

1. Slittate il selettore di registrazione in avanti per accendere la videocamera.
2. L'indicatore di batteria si illuminerà prima rosso, per poi passare a verde, mentre l'indicatore della Micro SD card si illuminerà di verde. **Dopo circa 8 secondi l'indicatore di registrazione inizierà a lampeggiare rosso,** indicando che la registrazione è iniziata.
3. Per fermare la registrazione, spostate il selettore "record" in posizione 'off'.

***Nota: pur avendo spostato il selettore in posizione "off", la videocamera continuerà a registrare per altri 3 secondi; dopodiché si spegnerà definitivamente.***

| Indicatore stato del SD card | Significato |
|---|---|
| Verde | Più di 1GB di spazio disponibile |
| Arancione | Da 512 MB a1 GB di spazio disponibile |
| Rosso | Meno di 512 MB di spazio disponibile o Micro SD card non inserita. |
| Rosso lampeggiante | Micro SD card non letta correttamente |
| Verde lampeggiante | Indica che la Micro SD card è stata riformattata |

| Spazio di memoria | Tempo di registrazione |
|---|---|
| 512 MB | 7.5 minuti |
| 1 GB | 15 minuti |
| 2 GB | 30 minuti. |
| 4 GB | 60 minuti |
| 8 GB | 120 minuti |
| 16 GB | 240 minuti |
| 32 GB | 480 minuti |

***Nota: La videocamera dividerà automaticamente i video in documenti da 2GB di dimensione.***

### Supporti di montaggio

**Supporti a slitta**

XTC-100, con il suo innovativo design a scanalature può essere facilmente montata su uno speciale supporto a slitta. Tale supporto permette una più facile ed efficace installazione del dispositivo.
Per montare la telecamera al supporto, posizionatela nell'apposita scanalatura e fatela slittare.
Per staccare la telecamera dal supporto a slitta, tenete la telecamera con la lente distante da voi e premendo il pulsante di rilascio tirate il supporto verso di voi.
Questo supporto a slitta può essere abbinato sia al supporto bi-adesivo da casco che al supporto per maschera da sci, evitando così di dover rimontare la telecamera ogni volta.

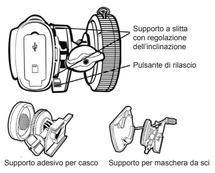


Una volta montata la telecamera al supporto a slitta occorre:
1. Montare la telecamera al supporto intercambiabile più adatto in base a ciò che si desidera filmare.
2. Aggiustare l'inquadratura della videocamera in modo che non filmi il cielo o il terreno.

**Supporti a vite**

XTC-100 può essere montata sui caschi da bici o sui manubri delle biciclette tramite due specifici supporti a vite. Nella parte inferiore del XTC-100 vi è un foro di fissaggio che permette di montare la telecamera su tali supporti, inserendo semplicemente la vite di fissaggio nell'apposito foro e ruotando la telecamera in senso orario.
Se volete fissare la telecamera al manubrio della vostra bicicletta o montarla sul casco tramite supporto a cinghia, dovete:
1. Montare la telecamera sul supporto a vite più adatto a ciò che si desidera filmare.
2. Assicurarsi che la telecamera sia posizionata nel modo corretto e che non inquadri cielo o terra.

### Sistemi compatibili

XTC-100 è compatibile sia con sistemi operativi Windows che con MAC.
Il formato video è: AVI.

### Download dei video

Non c'è bisogno di installare ulteriori software per il collegamento con XTC-100.
Prima di scaricare i video, assicuratevi che le batterie siano nuove o completamente cariche.

Connettete la telecamera alla porta USB usando il cavo in dotazione.
La telecamera viene vista dal PC come una normalissima memoria esterna (chiavetta USB), ma con solo la possibilità di scaricare i filmati sul vostro PC; non è possibile caricare alcun dato sulla memoria SD.
Troverete i vostri video salvati nella cartella "DC IM".

### Come riformattare la Micro SD card

La riformattazione della Micro SD card permette di cancellare tutti i file video in un unico istante. Per far ciò occorre che la micro SD card sia all'interno della stessa telecamera.
1. Posizionate la telecamera in "on" spostando il selettore "record" in posizione di registrazione.
2. Una volta che l'indicatore di batteria si illumina verde, tener premuto il pulsante di riformattazione della Micro SD card.
3. Tenete premuto il pulsante di riformattazione finché l'indicatore di registrazione non si spenga e l'indicatore dell'SD card non lampeggi verde.
4. Spostate il selettore "record" in posizione off.

***Nota: la Micro SD card non può essere riformattata se l'indicatore di batteria quasi scarica si accende (rosso lampeggiante). Assicuratevi che le batterie siano completamente cariche o nuove prima di iniziare il processo di riformattazione.***

### Problemi & Soluzioni

| Problemi | Soluzioni |
|---|---|
| ***Batterie*** | |
| La telecamera non si accende | Assicuratevi che le batterie siano installate correttamente facendo attenzione alla polarità. |
| | Assicuratevi che siano nuove o completamente cariche. |
| ***Registrazione*** | |
| La telecamera non registra | Assicuratevi di aver spostato correttamente il selettore "record" (totalmente in avanti). Se l'indicatore di registrazione non si accende spegnete il dispositivo e re-installate le batterie. |
| | Verificate che ci sia abbastanza memoria nella Micro SD card. |
| ***Micro SD card*** | |
| La Micro SD card non viene letta | Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente. |
| | Connettete la telecamera al computer per verificare che ci sia abbastanza spazio di memoria |
| | Attendete che si concluda il processo di formattazione |
| ***Visualizzazione Video*** | |
| Il video è lento e si inceppa | Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera |
| | Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati |
| | Trasferite i file video sul computer prima di vederli |
| ***Download del Video*** | |
| Trasferimento dati lento | Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera. Scollegate e ricollegate il cavo USB |
| | Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati |
| Il computer non riconosce la telecamera | Assicuratevi che la telecamera collegata al computer abbia il selettore "record" posizionato nella giusta posizione |
| | Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente |
| | La Micro SD card potrebbe essere corrotta. Attendete che si concluda il processo di formattazione |
| ***Audio*** | |
| Disturbi causati dal vento | Applicate del nastro adesivo sul foro del microfono |

### Garanzia

› Il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;
› La durata della garanzia è di mesi 24 a decorrere dalla data di acquisto o dalla data della ricevuta rilasciata dal rivenditore; per farla valere l'utente deve presentare lo scontrino d'acquisto assieme alla confezione dell'apparato acquistato;
› La garanzia copre l'apparecchio nella totalità delle sue parti e comprende sia il materiale che la manodopera necessaria per le riparazioni ;
› La garanzia non copre i difetti causati dall'uso o collegamento del Prodotto con accessori o/e software non prodotti o forniti dal Produttore o da un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto medesimo è stato realizzato. Essa non è valida in caso di apertura, modifica o riparazione da parte di soggetti diversi dai centri autorizzati o in caso di riparazioni effettuate con ricambi non autorizzati.
› Nulla sarà dovuto all'acquirente per il tempo durante il quale l'apparecchio sarà rimasto inattivo né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese sostenute come pure per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso improprio dell'apparecchio.

Noi, CTE International, dichiariamo che il prodotto XTC-100 è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva della Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di Conformità al seguente indirizzo internet: ***www.midlandradio.eu***

UK

## XTC-100 Action Camera

Thank you for your purchase of the XTC-100 Action Camera. As someone who seeks adventure, we are proud to offer you the ultimate tool in capturing and recording your adventures. With easy to use one switch operation, 140 degree algle lens and 2 hour battery life you never miss a minute of the action. Once captured, simply connect to your computer and upload the videos to share with friends. It is that simple! Enjoy!

### What's in the box

› Midland XTC-100 Action camera
› USB cable
› Goggle mount
› Helmet adhesive mount
› Helmet strap mount
› Bicycle handlebar mount

### XTC-100 Features and Controls

**Features:**
› 640x480 resolution (4:3 aspect ratio)
› Records as AVI
› 30 frames per second
› 140 degree angle lens




Dual track mounting system

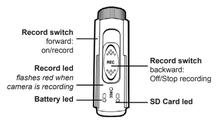





### Quick Start Guide

1. Open battery door and install batteries observing polarity. Replace battery cover.
2. Open and fold down back rubber cover. Insert micro Sd card observing proper direction. Close cover.
3. Move RECORD switch forward, **recording will start in 8 seconds**.
4. To stop recording, slide switch back to the off position.
5. Plug in camera to computer and download video.

## Getting to Know the XTC-100

### Batteries




1. To insert the batteries, push down the battery door latch on the right side of the camera. Door will release. Push forward to remove.
2. Install 2 AAA batteries observing polarity.
3. Return battery door and click into place.

| Battery Status Indicator | Meaning |
|---|---|
| Solid Green | Indicates full battery life |
| Solid Red | Indicates half battery life |
| Blinking Red* | Indicates low battery life |
| No Light | Batteries are dead |

***Note: When the red battery LED begins blinking, be prepared to change the batteries because the camera will stop recording at this point.***

### Micro SD Card

1. Open and fold down the back rubber cover.
2. Insert Micro SD card into slot observing proper direction (shown sideways).
3. Return rubber flap into place.

***NOTE: XTC-100 supports up to 32GB memory card size.***

### Recording

1. Move the RECORD switch forward. This turns the camera on.
2. The battery indicator will light from red to green. The SD card indicator will light green. **The record indicator will begin flashing red after 8 seconds.** This indicates the camera is capturing video.
3. To stop recording, move the RECORD switch back to the off position.

***Note: The camera will continue recording for 3 seconds after toggling the switch to the off position.***

| SD card LED Status | Meaning |
|---|---|
| Green | 1 GB or more available |
| Orange | 512 MB to1 GB available |
| Red | Below 512 MB available or no MicroSD card installed. |
| Flashing Red | Cannot read the card |
| Flashing Green | Indicates card has been reformatted. |

| Memory Size | Record Time |
|---|---|
| 512 MB | 7.5 Minutes |
| 1 GB | 15 Minutes |
| 2 GB | 30 Minutes |
| 4 GB | 60 Minutes |
| 8 GB | 120 Minutes |
| 16 GB | 240 Minutes |
| 32 GB | 480 Minutes |

***Note: The camera automatically splits the video into 2 GB segments.***

### Camera Mounting

**Mount on Dual Track System**
The XTC-100 was innovatively designed with an identical dual track mount system on either side of the camera. This allows an ease of installation.
To mount the camera on the dual track mount, slide the camera onto the dual track system with the two notches on the mount facing towards the back of the camera.
To detach the camera from the dual track mount, hold the camera with the lens facing away from you. Press down the mount release switch and pull the mount towards yourself.
The dual track mount allows the camera to be easily mounted on both helmet mount and goggle mount. This eliminates the hassle of having to remount the camera every time.

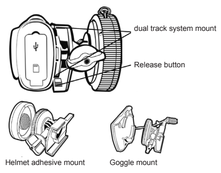


When mounting the camera on the dual track mount, you must do the following:
1. Consider what you would like to shoot and use the helmet mount or goggle mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

**Mount using the Thread Mount**
On the bottom of the XTC-100 is a standard thread mount that allows the camera to be mounted to an helmet strap mount or to a bicycle handlebar mount.
To fix the camera, insert the screw on the mount into the camera thread and rotate the camera clockwise to tighten down onto the screw.
When mounting the camera on the handlebars of a bike or with the vented helmet strap mount follow these steps:
1. Consider what you would like to shoot and mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

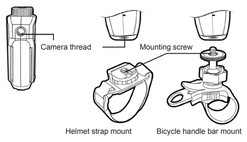


### Compatible Systems

The XTC-100 can be used on both Windows operating system and MAC.
The camera records as AVI.

### Downloading Videos

There is no need to install any software with the XTC-100. It is a plug and play device.
Ensure batteries are new or fully charged before downloading video.
Connect the camera to the USB port using the included cable.
The camera will be automatically recognized as an external hard drive (USB key) but videos could only be download; it is not possible upload any data on your SD card.
All your videos will be saved into the DCIM folder.

### Reformatting the Micro SD card

The Micro SD card can be reformatted while in the camera. This allows you to delete all the videos at one time. Follow these steps:
1. Move the RECORD switch to the record position.
2. When the battery indicator turns green, press and hold the Micro SD card reformat button.
3. Keep the Micro SD card reformat button down until the record indicator turns off and the SD card indicator begins blinking green.
4. Move the RECORD switch to the off position.

***Note: The camera cannot reformat the Micro SD card if the low battery light is on. Ensure new batteries are installed in the camera before attempting the reformat process.***

### Tips and Tricks

| Problem | Solution |
|---|---|
| ***Batteries*** | |
| Camera not turning on | Ensure the batteries are installed properly observing polarity. |
| | Make sure batteries are new or fully charged. |
| ***Recording*** | |
| Camera not recording | Make sure the switch is pushed all the way forward. If the record LED does not come on, turn off the device and reinstall the batteries. |
| | Verify available memory. |
| ***Micro SD card*** | |
| Micro SD card not reading | Ensure the Micro SD card is inserted properly. |
| | Plug camera into the computer to verify it has available storage. |
| | Attempt formatting process. |
| ***Video Playback*** | |
| Slow or choppy video | Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. |
| | Remove other unused USB devices. |
| | Transfer video to computer before viewing. |
| ***Video Downloading*** | |
| Slow data transfer | Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. If registering as 1.1, unplug and the re-plug the device. |
| | Remove other unused USB devices. |
| Computer does notrecognize camera | Ensure record switch is in the record position while connected to computer. |
| | Ensure the Micro SD card is inserted properly. |
| | Micro SD card may becorrupted. Attempt formatting process. |
| ***Sound*** | |
| Excessive Wind Noise | Place piece of tape over microphone hole. |

### Limited Warranty

Midland will repair or replace, at its option without charge, any Midland XTC-100 Action camera which fails due to a defect in material or workmanship within TWO Years following the initial consumer purchase.
In the event of a product defect, please return it to the authorized customer service or to the Manufacturer himself. To make use of this warranty, it is necessary to return to the authorized service centre:
› The affected product (or accessory)
› The original proof of purchase, which clearly indicates the name and address of the seller and the date and place of purchase.
This warranty does not apply to accidents of any kind, exposure to pressure, extreme temperatures (outside of -10°C to 45°C), and submersion water damage as this product is water resistant but not waterproof, battery leak or abuse.

Hereby, CTE International declares that this XTC-100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/CE. A copy of Declaration of Conformity can be found at: ***www.midlandradio.eu***

D

## XTC-100 Actionkamera

Vielen Dank, dass Sie sich für die XTC-100 Actionkamera entschieden haben. Wir sind stolz, Ihnen als Abenteurer dieses ultimative Gerät zur Aufzeichnung Ihrer Abenteuer anbieten können. Mit der einfachen Bedienung, 140-Grad-Objektiv und 2 Stunden Batterielaufzeit vermissen Sie keinen Moment der Action. Nach der Aufzeichnung schließen Sie das Gerät einfach an Ihrem Computer an und laden Sie die Videos zur gemeinsamen Betrachtung mit Freunden herauf. So einfach ist das! Viel Spaß!

### Lieferumfang

› Midland XTC-100 Actionkamera
› USB-Kabel
› Brillenhalterung
› Helm-Klebehalterung
› Helm-Bandhalterung
› Lenkerhalterung

### XTC-100 Ausstattungsmerkmale und Bedienelemente

**Ausstattungsmerkmale:**
› 640x480 Auflösung (4:3 Bildformat)
› Aufzeichnung im AVI-Format
› 30 Bilder pro Sekunde
› 140-Grad-Objektiv




Doppelschienenhalterungssystem

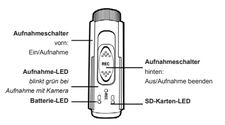





### Schnellanleitung

1. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die Batterien mit korrekter Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Öffnen Sie die hintere Gummiabdeckung und falten Sie sie herunter. Setzen Sie eine microSD-Karte richtig herum ein. Schließen Sie die Abdeckung wieder.
3. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn, die Aufnahme beginnt nach 8 Sekunden.
4. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.
5. Schließen Sie die Kamera am Computer an und laden Sie das Video hoch.

## XTC-100 Wissenswertes

### Batterien




1. Zum Einsetzen der Batterien drücken Sie den Deckel des Batteriefachs auf der rechten Seite der Kamera herunter. Die Verriegelung wird freigegeben. Schieben Sie den Deckel zum Abnehmen nach vorn.
2. Setzen Sie 2 AAA-Batterien mit korrekter Polarität ein.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs zurück und achten Sie darauf, dass er einrastet.

| Batterie-Statusanzeige | Bedeutung |
|---|---|
| Leuchtet grün | Batterien voll |
| Leuchtet rot | Batterien halb voll |
| Blinkt rot* | Batterien leer |
| Keine Anzeige | Batterien völlig erschöpft |

***Bitte beachten Sie: Beginnt die rote Batterie-LED zu blinken, so sollten Sie die Batterien austauschen, da die Aufnahme durch die Kamera jetzt beendet wird.***

### microSD-Karte

1. Öffnen Sie die hintere Gummiabdeckung und falten Sie sie herunter.
2. Setzen Sie eine microSD-Karte richtig herum ein (Seitenansicht).
3. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

***Achtung: Die XTC-100 unterstützt Speicherkarten bis zu 32 GB***

### Aufnahme

1. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn. Hiermit wird die Kamera eingeschaltet.
2. Die Batterieanzeige schaltet von rot auf grün um. Die SD-Kartenanzeige leuchtet grün. **Die Aufnahmeanzeige beginnt nach 8 Sekunden rot zu blinken.** Hiermit wird angezeigt, dass die Kamera jetzt ein Video aufzeichnet.
3. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.

***Bitte beachten Sie: Die Kamera nimmt nach dem Ausschalten für weitere 3 Sekunden auf.***

| SD-Karte LED-Status | Bedeutung |
|---|---|
| Grün | 1 GB oder mehr verfügbar |
| Orange | 512 MB bis 1 GB verfügbar |
| Rot | Weniger als 512 MB verfügbar oder keine microSD-Karte eingesteckt |
| Blinkt rot | Karte kann nicht gelesen werden |
| Blinkt grün | Karte wurde neu formatiert. |

| Speichergröße | Aufnahmedauer |
|---|---|
| 512 MB | 7,5 Minuten |
| 1 GB | 15 Minuten |
| 2 GB | 30 Minuten |
| 4 GB | 60 Minuten |
| 8 GB | 120 Minuten |
| 16 GB | 240 Minuten |
| 32 GB | 480 Minuten |

***Bitte beachten Sie: Die Kamera unterteilt das Video automatisch in Segmente von 2 GB.***

### Kamerahalterung

**Montage auf Doppelschienensystem**
Die XTC-100 hat ein innovatives Design mit identischen Doppelschienenhalterungen auf beiden Seiten der Kamera. Dies vereinfacht die Installation.
Zur Montage der Kamera auf der Doppelschienenhalterung schieben Sie die Kamera auf das Doppelschienensystem mit den beiden Kerben auf der Halterung auf die Rückseite der Kamera ausgerichtet.
Zum Abnehmen der Kamera von der Doppelschienenhalterung halten Sie die Kamera mit dem Objektiv von Ihnen weg gerichtet. Drücken Sie den Entriegelungsschalter für die Halterung und ziehen Sie die Halterung auf sich zu.
Die Doppelschienenhalterung ermöglicht eine einfache Montage der Kamera auf der Helmhalterung und der Brillenhalterung. Hierdurch wird ein ständiges Ummontieren der Kamera vermieden.

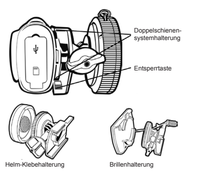


Bei der Montage der Kamera auf der Doppelschienenhalterung gehen Sie wie folgt vor:
1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und ob Sie die Helm- oder Brillenhalterung benutzen.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

**Montage mit Schraubhalterung**
Unter der XTC-100 befindet sich eine Standard-Schraubhalterung zur Befestigung der Kamera an einem Helmgurt oder einer Fahrradlenkerhalterung.
Zur Befestigung der Kamera setzen Sie die Schraube der Halterung in das Kameragewinde ein und drehen Sie die Kamera nach rechts.
Zur Befestigung der Kamera am Lenker oder mit dem Helmgurt folgen Sie den nachstehenden Schritten:
1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und montieren Sie entsprechend.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

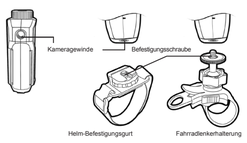


### Kompatible Systeme

Die XTC-100 kann sowohl mit Windows wie auch MAC benutzt werden.
Die Kamera nimmt im AVI-Format auf.

### Videos herunterladen

Für die XTC-100 muss keine zusätzliche Software geladen werden. Dies ist ein Plug-and-play-Gerät.
Achten Sie darauf, dass die Batterien frisch oder der Akku voll geladen ist, bevor Sie ein Video herunterladen.
Schließen Sie die Kamera am USB-Port über das mitgelieferte Kabel an.
Die Kamera wird automatisch als externes Laufwerk erkannt. Videos können ausschließlich von der Kamera auf den PC geladen werden. Es ist nicht möglich Dateien vom PC auf die SD-Karte in der Kamera zu kopieren.
Ihre Videos werden im Ordner DCIM gespeichert.

### microSD-Karte neu formatieren

Die microSD-Karte kann in der Kamera neu formatiert werden. Hiermit können Sie alle Videos gleichzeitig löschen. Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten:
1. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn.
2. Sobald die Batterieanzeige grün leuchtet, halten Sie die Taste zur Formatierung der microSD-Karte gedrückt.
3. Halten Sie die Taste zur Formatierung der microSD-Karte gedrückt, bis die Aufnahmeanzeige erlischt und die SD-Kartenanzeige grün blinkt.
4. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.

***Bitte beachten Sie: Die Kamera kann die microSD-Karte nicht neu formatieren, wenn die Anzeige für geringe Batteriekapazität leuchtet. Setzen Sie vor der Formatierung frische Batterien in die Kamera ein.***

### Problembehebung

| Problem | Lösungsvorschlag |
|---|---|
| ***Batterien*** | |
| Kamera schaltet sich nicht ein. | Achten Sie darauf, dass die Batterien mit korrekter Polarität eingesetzt sind. |
| | Achten Sie darauf, dass die Batterien frisch sind oder der Akku geladen ist. |
| ***Aufnahme*** | |
| Kamera zeichnet nicht auf. | Achten Sie darauf, dass der Schalter bis ganz nach vorn geschoben ist. Leuchtet die Aufnahme-LED nicht auf, so schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie frische Batterien ein. |
| | Überprüfen Sie die verfügbare Speicherkapazität. |
| ***microSD-Karte*** | |
| microSD-Karte wird nicht gelesen. | Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist. |
| | Schließen Sie die Kamera am Computer an, um die Speicherkapazität zu überprüfen. |
| | Formatieren Sie neu. |
| ***Videowiedergabe*** | |
| Langsames oder abgehacktes Video. | Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist. |
| | Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab. |
| | Übertragen Sie das Video vor dem Betrachten auf den Computer. |
| ***Video-Download*** | |
| Langsame Datenübertragung. | Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist. Wird sie als Version 1.1 registriert, abtrennen und neu anschließen. |
| | Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab. |
| Computer erkennt die Kamera nicht. | Achten Sie darauf, dass der Schalter beim Anschluss am Computer bis ganz nach vorn geschoben ist. |
| | Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist. |
| | Die microSD-Karte ist möglicherweise beschädigt. Formatieren Sie neu. |
| ***Ton*** | |
| Übermäßige Windgeräusche. | Decken Sie die Öffnung des Mikrofons mit einem Klebestreifen ab. |

### Eingeschränkte Garantie

Midland repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen jede Midland XTC-100 Actionkamera, die aufgrund Material- oder Fertigungsfehler innerhalb von ZWEI Jahren nach Erwerb durch den ursprünglichen Käufer ausfällt.
Im Falle eines Defekts wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, bzw. an die mit dem Händler vereinbarte Serviceanschrift. Im Falle einer zusätzlichen Herstellergarantie können Sie Ihr Gerät auch direkt an den autorisierten Servicepartner senden. Senden Sie bitte folgendes ein:
› das beanstandete Gerät (möglichst mit Zubehör) und Fehlerangaben
› einen gültigen Kaufbeleg (z.B. der Kassenzettel, aus dem das Kaufdatum, sowie Name + Anschrift der Verkaufsstelle hervorgehen muss).

Die Garantie deckt keine Unfälle irgendwelcher Art, Druck auf das Gerät, extreme Temperaturen (unterhalb -10 °C, oberhalb 45 °C) sowie Eintauchen in Wasser (das Gerät ist wassergeschützt, aber nicht wasserdicht), ausgelaufene Batteriesäure oder unsachgemäße Behandlung ab.
Diese Garantie schließt keine Lohnkosten für den Ausbau oder die erneute Montage des Geräts in Fahrzeugen oder auf anderen Halterungen ein.

CTE International erklärt, dass XTC-100 den grundlegenden Anforderungen sowie weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/CE entspricht.

E

## XTC-100 Action Camera

Gracias por haber adquirido la XTC-100 Action Camera. Nos complace ofrecerte la última herramienta para grabar tus aventuras. Sistema patentado de accionamiento con un solo mando, lente gran angular de 140 grados y 2 horas de autonomía, nunca te perderás un segundo de acción. Solo grabar, conectar a tu ordenador y descargar los videos para compartir con tus amigos y familiares. ¡Es así de simple, Disfrútalo!

### Que hay en la caja

› Midland XTC-100 Action camera
› Cable USB
› Soporte para gafas esquí
› Soporte adhesivo casco
› Soporte cinta para casco de bici
› Soporte manillar

### XTC-100 Características y Controles

**Características:**
› Resolución 640x480 (4:3)Grabación formato AVI
› 30 frames por segundo
› Lente gran angular 140 grados

Guia para soporte deslizante




### Guia Rápida

1. Abra el compartimento de baterías e instale las pilas suministradas observando la polaridad. .
2. Aparte el protector de goma. Inserte la tarjeta Micro SD observando la indicación marcada. Coloque de nuevo el protector.
3. Deslice hacia adelante el mando REC, **la grabación se iniciará en 8 segundos**.
4. Para detener la grabación, devuelva el mando a la posición Off.
5. Conecte la cámara al ordenador y descargue el video.

## Conozca la XTC-100

### Baterías




1. Para insertar las baterías, presione la lengüeta liberadora y tire hacia adelante la tapa (marcada Midland *XTC-100*, en el lado derecho de la cámara). La tapa se abrirá.
2. Instale 2 pilas AAA observando la polaridad.
3. Coloque la tapa y deslícela hasta que oiga click.

| Indicador Estado Baterias | Significa |
|---|---|
| Verde fijo | Batería totalmente cargada |
| Rojo fijo | Batería a media carga |
| Rojo intermitente* | Batería baja |
| Sin luz | Batería agotada |

***Nota: Cuando el LED rojo comience a parpadear, prepárese para cambiar las baterías porque la cámara detendrá la grabación inmediatamente.***

### Trajeta Micro SD

1. Aparte el protector de goma.
2. Inserte la tarjeta Micro SD observando la dirección marcada.
3. Vuelva a colocar el protector de goma en su lugar.

***Nota: XTC-100 soporta tarjetas de hasta 32 GB.***

### Grabando

1. Deslice hacia delante el mando REC. Así encnederá la cámara.
2. El indicador de batería cambiará de rojo a verde. El indicador de trajeta SD se iluminará verde. **Pasados 8 segundos, el indicador de grabación empezará a parpadear rojo.** Esto indica que la cámara está grabando.
3. Para parar la grabación, deslice el mando REC a la posición "off".

***Nota: La cámara continuará grabando durante 3 segundos después de haber efectuado el paso 3.***

| LED estatus tarjeta SD | Significa |
|---|

P

## Câmara XTC – 100 Action

Agradecemos ter adquirido a Câmara XTC 100 Action. Do mesmo modo que aqueles que procuram a aventura, estamos orgulhosos em poder oferecer a ferramenta mais avançada para captar e gravar as suas aventuras. Com apenas um interruptor de funcionamento fácil de usar, lentes com um ângulo de 140 graus e duas horas de duração da bateria, não irá perder nenhum momento da acção. Uma vez captada a imagem, basta ligar ao seu computador e descarregar os vídeos para partilhar com os amigos. É tão simples quanto isso! Aproveite!

### O conteúdo da embalagem

- Câmara Midland XTC – 100 Action
- Cabo USB
- Montagem Óculos de Protecção
- Montagem de Adesivo do Capacete
- Montagem faixa do Capacete
- Montagem da Barra do Punho da Bicicleta

### Controlos e Características da XTC - 100

**Características**

- Resolução 640x480 (formato 4:3)
- Registos como AVI
- 30 imagens por segundo
- Lentes 140 graus de ângulo

Sistema de montagem dual

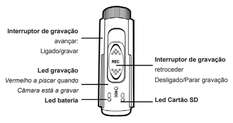





### Manual de Início Rápido

1. Abra a porta da bateria e instale as baterias tendo em atenção a polaridade. Substitua a tampa da bateria.
2. Abra e dobre para baixo a tampa de borracha. Introduza o cartão SD na posição correcta. Feche a tampa.
3. Movimente o interruptor RECORD(GRAVAR) para a frente, **a gravação começará dentro de 8 segundos.**
4. Para parar a gravação, corra o interruptor para a posição Off(desligado).
5. Ligue a câmara ao computador e descarregue o vídeo.

## Conhecer a XTC - 100

### Baterias



1. Para introduzir as baterias, pressione para baixo o fecho da porta da bateria no lado direito da câmara. A porta soltar-se-á. Pressione para a frente para remover.
2. Instale as baterias 2 AAA tendo em atenção a polaridade.
3. Coloque a porta da bateria de novo no lugar.

| Indicador do estado da Bateria | Significado |
|---|---|
| Verde Sólido | Indica bateria carregada na totalidade |
| Vermelho Sólido | Indica bateria com meia carga |
| A piscar | Indica bateria fraca |
| Sem luz | Baterias sem carga |

***Nota: Quando o Led vermelho da bateria começar a piscar, prepare-se para substituir as baterias, porque a câmara deixa de gravar nesse momento.***

### Cartão Micro SD

1. Abra e dobre para baixo a tampa de borracha na parte de trás.
2. Introduza o cartão Micro SD na ranhura na posição correcta (com os lados visíveis)
3. Volte a colocar no lugar a tampa de borracha.

***NOTA: XTC-100 suporta cartão de memória com capacidade até 32GB***

### Gravar

1. Movimente o interruptor RECORD (Gravar) para a frente. Isto liga a câmara.
2. O indicador da bateria passará de vermelho para verde. **O indicador do cartão SD ficará verde.** O indicador de gravação começará a piscar vermelho após 8 segundos. Isto indica que a câmara está a captar imagens de vídeo.
3. Para parar a gravação, movimente o interruptor RECORD (Gravar) de novo para a posição off (desligado).

***Nota: A câmara continuará a gravar durante 3 segundos após ter colocado o interruptor na posição off (desligado).***

| Estado do LED do cartão SD | Significado |
|---|---|
| Verde | 1 GB ou mais disponível |
| Laranja | 512 MB a 1 GB disponível |
| Vermelho | Abaixo de 512 MB disponíveis ou cartão Micro SD instalado. |
| Vermelho a piscar | Não pode ler o cartão |
| Verde a piscar | Indica que o cartão foi reformatado. |

| Tamanho da Memória | Tempo de Gravação |
|---|---|
| 512 MB | 7.5 Minutos |
| 1 GB | 15 Minutos |
| 2 GB | 30 Minutos |
| 4 GB | 60 Minutos |
| 8 GB | 120 Minutos |
| 16 GB | 240 Minutos |
| 32 GB | 480 Minutos |

***Nota: A câmara divide automaticamente o vídeo em segmentos de 2 GB***

### Montagem da Câmara

**Montagem no Sistema de Estrutura Dual**

A XTC – 100 foi desenhada duma forma inovadora, com um sistema de estrutura dual em ambos os lados da câmara. Isto permite uma fácil instalação.
Para montar a câmara na estrutura dual de montagem, faça deslizar a câmara no sistema de estrutura dual com os dois encaixes na montagem de frente para a parte de trás da câmara.
Para desmontar a câmara da estrutura de montagem dual, segure na câmara com as lentes de costas para si. Pressione para baixo o interruptor de libertação de montagem e puxe a estrutura de montagem para si.
A estrutura de montagem dual permite que a câmara seja facilmente montada tanto na estrutura do capacete como na estrutura dos óculos de protecção. Isto elimina o inconveniente de ter que remontar a câmara todas as vezes.

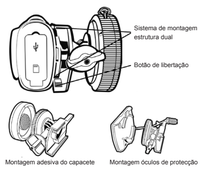


Quando for para montar a câmara na estrutura de montagem dual, deve fazer o seguinte:

1. Ter em consideração o que gostaria de filmar e utilizar a estrutura de montagem do capacete ou dos óculos de protecção em conformidade com isso.
2. Assegure-se, uma vez ligada, que a câmara está colocada direita e não voltada para o chão ou para o céu.

**Montagem utilizando a Estrutura com Encaixes**

Na base da XTC – 100 está um encaixe de montagem standard que permite que a câmara seja montada numa faixa do capacete ou num punho de bicicleta.
Para fixar a câmara, introduza o parafuso na estrutura do encaixe da câmara e rode a câmara no sentido dos ponteiros do relógio para apertar bem o parafuso.
Quando da montagem da câmara no punho da bicicleta ou com a faixa de ventilação do capacete siga estes passos:

1. Classifique o que pretende filmar e monte em conformidade com isso.
2. Assegure, uma vez ligado, que a câmara está direita e não voltada para o chão ou para o céu.

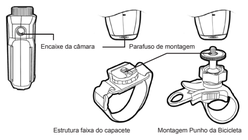


### Sistemas Compatíveis

O XTC – 100 pode tanto ser utilizado com sistema operativo Windows como com MAC.
A câmara grava como AVI.

### Descarregar Vídeos

Não há necessidade de instalar qualquer software com a XTC – 100. É um dispositivo de ligar e usar.
Assegure-se que as baterias são novas ou estão completamente carregadas antes de descarregar o vídeo.
Ligue a câmara à porta USB utilizando o cabo incluído.
A câmara será automaticamente reconhecida como um disco rígido externo (tecla USB) mas só podem ser descarregados vídeos, não é possível carregar quaisquer dados no seu cartão.
Todos os seus vídeos serão guardados na pasta DCIM.

### Reformatar o cartão Micro SD

O cartão Micro SD pode ser reformatado enquanto estiver na câmara. Isto permite-lhe apagar todos os vídeos duma só vez. Siga estes passos:

1. Coloque o interruptor RECORD(Gravar) na posição gravar.
2. Quando o indicador da bateria ficar verde, pressione e mantenha pressionado o botão de reformatar cartão Micro SD.
3. Mantenha o botão de reformatar do cartão Micro SD, até que o indicador de gravação se desligar e o indicador de cartão SD começa a piscar verde.
4. Movimente o interruptor RECORD(Gravar) para a posição off (desligado).

***Nota: A câmara não pode reformatar o cartão Micro-SD se estiver acesa a luz indicadora de bateria fraca. Assegure que são instaladas novas barreiras antes de tentar o processo de reformatação.***

### Sugestões e Truques

| Problema | Solução |
|---|---|
| ***Baterias*** | |
| Câmara não liga | Verifique se as baterias estão correctamente instaladas tendo em conta a polaridade. |
| | Verifique se as baterias são novas e se estão completamente carregadas. |
| ***A gravar*** | |
| Câmara não está a gravar | Verifique se o interruptor está todo empurrado para a frente. Se o LED de gravação não acender, desligue o dispositivo e reinstale as baterias. |
| | Verificar memória disponível. |
| ***Cartão Micro SD*** | |
| Cartão Micro SD não está a ler | Verifique se o cartão Micro SD está introduzido correctamente |
| | Ligue a câmara ao computador para verificar o espaço disponível. |
| | Tente o processo de formatação. |
| ***Leitura do vídeo*** | |
| Vídeo lento ou intermitente | Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0. |
| | Retire outros dispositivos USB que não estiverem a ser utilizados |
| | Transferir o vídeo para o computador antes de o visualizar. |
| ***Descarregar Vídeo*** | |
| Transferência de dados lenta | Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0. Se registar 1.1.desligue e volte a ligar o dispositivo. |
| | Retire outros dispositivos USB não utilizados.. |
| Computador não reconhece a câmara | Verifique se o interruptor de gravação está na posição de gravar enquanto está ligado ao computador. |
| | Assegure-se que o cartão Micro SD está correctamente introduzido |
| | O cartão Micro SD pode estar corrompido. Tente o processo de formatação. |
| ***Som*** | |
| Ruído excessivo do Vento | Coloque um pedaço de fita cola no orifício do microfone. |

### Garantia Limitada

A Midland fará a reparação ou substituirá de acordo com a sua opção sem custos qualquer câmara Midland XTC – 100 Action que tenha avaria devido a defeito no material ou na mão-de-obra num período de DOIS Anos seguintes à compra pelo consumidor inicial.
Caso o produto apresente defeitos, leve-o a um agente de serviço autorizado ou ao próprio fabricante. Para utilizar esta garantia, é preciso levar ao agente de serviço autorizado:
› produto afetado (ou acessórios) Recibo original de compra, na qual devem estar indicados com clareza
› nome e o endereço do revendedor e a data e o local da compra.
A garantia não se aplica a acidentes de qualquer natureza, exposição a pressão, a temperaturas extremas (fora de -10ºC a 45ºC) e a danos provocados pela imersão em água uma vez que este produto é resistente à água mas não à prova de água, derramamento da bateria ou vandalismo.
Esta garantia não inclui o custo da mão-de-obra para desmontagem ou reinstalação do produto num veículo ou outra montagem.

O abaixo-assinado, declara que esta XTC – 100 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras normas relevantes da Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE.

GR

## XTC-100 Action Camera

Ευχαριστούμε που αγοράσατε την βιντεοκάμερα XTC-100. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε, σε όσους αναζητούν την περιπέτεια, το απόλυτο εργαλείο για την απαθανάτιση και καταγραφή των δραστηριοτήτων σας. Με ευκολία στη χρήση χάρη στη λειτουργία με ένα πλήκτρο, φακό 140 μοιρών και 2 ώρες αυτονομία δεν χάνετε λεπτό από τη δράση. Μόλις ολοκληρώσετε την καταγραφή, απλά συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας και "ανεβάστε" τα βίντεο για να τα μοιραστείτε με φίλους. Είναι τόσο απλό! Διασκεδάστε το!

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Midland XTC-100 Action camera
- Καλώδιο USB
- Βάση στήριξης
- Βάση στήριξης για κράνος
- Αυτοκόλλητη βάση για κράνος
- Βάση για ποδήλατο

### Χαρακτηριστικά και Χειριστήρια της XTC-100

**Χαρακτηριστικά:**

- Ανάλυση 640x480 (4:3 aspect ratio)
- Καταγραφή σε μορφή AVI
- 30 καρέ το δευτερόλεπτο
- Φακός 140 μοιρών

Διπλό σύστημα στήριξης

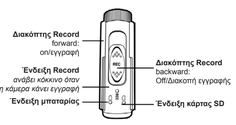





### Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας και τοποθετείστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την κατάλληλη πολικότητα. Τοποθετείστε πάλι το καπάκι της μπαταρίας.
2. Ανοίξτε και τραβήξτε προς τα κάτω το λαστιχένιο κάλυμμα.Εισάγετε την κάρτα micro Sd με τη σωστή κατεύθυνση. Κλείστε το κάλυμμα.
3. Μετακινείστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός, η εγγραφή θα ξεκινήσει σε 8 δευτερόλεπτα.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, σύρετε τον διακόπτη πίσω στη θέση off.
5. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή και "κατεβάστε" το βίντεο.

## Μαθαίνοντας την XTC-100

### Μπαταρίες



1. Για να εισάγετε τις μπαταρίες, σπρώξτε προς τα κάτω το πορτάκι της μπαταρίας και στηρίξτε το στη δεξιά πλευρά της βιντεοκάμερας. Το πορτάκι θα ανοίξει. Πιέστε προς τα εμπρός για να το αφαιρέσετε.
2. Τοποθετείστε 2 μπαταρίες τύπου AAA προσέχοντας την πολικότητα.
3. Γυρίστε το πορτάκι της μπαταρίας και κλείστε το στην θέση του.

| Ένδειξη Επιπέδου Μπαταρίας | Σημασία |
|---|---|
| Μόνιμα Πράσινη | Υποδεικνύει πλήρως φορτισμένη μπαταρία |
| Μόνιμα Κόκκινη | Υποδεικνύει μέση αυτονομία μπαταρίας |
| Αναβοσβήνει Κόκκινη* | Υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία |
| Χωρίς φωτισμό | Οι μπαταρίες είναι τελείως ξεφορτιστες |

***Σημείωση: Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη ένδειξη μπαταρίας, ετοιμαστείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες γιατι σε αυτό το σημείο η βιντεοκάμερα θα σταματήσει την εγγραφή.***

### Κάρτα Micro SD

1. Ανοίξτε και σύρετε προς τα κάτω το λαστιχένιο κάλυμμα.
2. Εισάγετε την κάρτα Micro SD στην υποδοχή προσέχοντας οτι την τοποθετείτε με τη σωστή κατεύθυνση (όπως φαίνεται στο πλάι).
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του.

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η XTC-100 υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 32GB.***

### Εγγραφή

1. Μετακινήστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός. Αυτο ενεργοποιεί την βιντεοκάμερα.
2. Η ενδείξη μπαταρίας θα ανάψει από κόκκινη σε πράσινη. Η ενδειξη της κάρτας SD θα ανάψει πράσινη. Η ενδειξη εγγραφής θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο μετά από 8 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα καταγράφει βίντεο.
3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, μετακινήστε τον διακόπτη RECORD πίσω στη θέση off.

***Σημείωση: Η βιντεοκάμερα θα συνεχίσει την εγγραφή για 3 δευτερόλεπτα αφού θέσετε το διακόπτη στη θέση off.***

| Ένδειξη επιπέδου κάρτας SD | Σημασία |
|---|---|
| Πράσινη | Διαθέσιμα 1 GB ή περισσότερο |
| Πορτοκαλί | Διαθέσιμα 512 MB έως 1 GB |
| Κόκκινη | Κάτω από 512 MB διαθέσιμα ή δεν υπάρχει κάρτα MicroSD. |
| Αναβοσβήνει κόκκινη | Δεν μπορεί να διαβάσει την κάρτα |
| Αναβοσβήνει πρασινη | Υποδεικνύει ότι η κάρτα έχει ανααχεδιαστεί. |

| Χωρητικότητα Μνήμης | Χρόνος Εγγραφής |
|---|---|
| 512 MB | 7.5 Λεπτά |
| 1 GB | 15 Λεπτά |
| 2 GB | 30 Λεπτά |
| 4 GB | 60 Λεπτά |
| 8 GB | 120 Λεπτά |
| 16 GB | 240 Λεπτά |
| 32 GB | 480 Λεπτά |

***Σημείωση: Η βιντεοκάμερα χωρίζει αυτόματα το βίντεο σε τμήματα των 2 GB.***

### Τοποθέτηση της Βιντεοκάμερας

**Τοποθέτηση σε Σύστημα Διπλής Βάσης στήριξης**

Η XTC-100 δημιουργήθηκε με καινοτόμο σχεδιασμό ώστε να χρησιμοποιεί ένα σύστημα διπλής βάσης στήριξης σε οποιαδήποτε πλευρά της βιντεοκάμερας. Αυτό επιτρέπει την ευκολία της εγκατάστασης.
Για να εγκαταστήσετε την κάμερα στη διπλή βάση στήριξης, σύρετε την κάμερα στο σύστημα διπλής βάσης με τις δύο εγκοπές κοπώντας το πίσω μέρος της κάμερας.
Για να αφαιρέσετε την βιντεοκάμερα από τη διπλή βάση στήριξης, κράτησε την κάμερα με την πλευρά του φακού προς το μέρος σας. Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη της βάσης και τραβήξτε τη βάση προς το μέρος σας.
Η διπλή βάση στηρίξης επιτρέπει στην βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί πολύ εύκολα στη βάση στήριξης κράνους και στη goggle mount. Αυτό μειώνει την ταλαιπωρία της εγκατάστασης της κάμερας κάθε φορά.

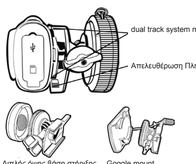


Όταν τοποθετείτε την βιντεοκάμερα στη διπλή βάση στήριξης, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

1. Αναλογιστείτε τί θέλετε να απαθανατίσετε και χρησιμοποιήστε ανάλογα τη βάση στήριξης για το κράνος ή τη βάση στήριξης σε μάσκα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοπάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

**Τοποθέτηση χρησιμοποιώντας τη Βάση Thread**

Στο κάτω μέρος της XTC-100 υπάρχει μια στάνταρ βάση thread που επιτρέπει στη βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί στην αυτοκόλλητη βάση στήριξης για κράνος ή στη βάση για το ποδήλατο.
Για να στηρίξετε την βιντεοκάμερα, βάλτε τη βίδα πάνω στη βάση στην υποδοχή της βιντεοκάμερας και περιστρέψτε την δεξιόστροφα για να τη σφίξετε πάνω στη βίδα.
Όταν στηρίζετε την βιντεοκάμερα στις λαβές του ποδηλάτου ή με την αυτοκόλλητη βάση για το κράνος ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Αναλογιστείτε τί θέλετε να απαθανατίσετε και τοποθετήστε την βιντεοκάμερα κατάλληλα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοπάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

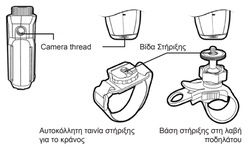


### Συμβατά Συστήματα

Η XTC-100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα δύο λειτουργικά συστήματα, των Windows και MAC.
Η βιντεοκάμερα καταγράφει σε μορφή AVI.

### "Κατεβάζοντας" Βίντεο

Δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο λογισμικό για την XTC-100. Είναι μια συσκευή που τη συνδέεις και αναπαράγει βίντεο.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι καινούριες ή πλήρως φορτισμένες πριν ξεκινήσετε να "κατεβάζετε" βίντεο.

Συνδέστε την βιντεοκάμερα στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
Η κάμερα αναγνωρίζεται αυτόματα ως εξωτερικός σκληρός δίσκος (USB) αλλά μπορείτε μόνο να "κατεβάσετε" τα βίντεο . Δεν είναι εφικτό το "ανέβασμα" δεδομένων στην κάρτα SD.
Όλα σας τα βίντεο θα αποθηκευτούν στον φάκελο DCIM.

### Αναχαρίσιαμός (Reformat) της κάρτας Micro SD

Η κάρτα Micro SD μπορεί να αναχαρίσιαστεί ενώ βρίσκεται μέσα στην βιντεοκάμερα. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να σβήσετε μονομίας όλα σας τα βίντεο. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Μετακινείστε τον διακόπτη RECORD στη θέση εγγραφής.
2. Όταν η ένδειξη της μπαταρίας γίνει πράσινη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναχαρίσιαμού της κάρτας Micro SD.
3. Κρατήστε το κουμπί αναχαρίσιαμού της κάρτας Micro SD μέχρι η ένδειξη εγγραφής να σβήσει και η ένδειξη της κάρτας SD αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινη.
4. Μετακινείστε τον διακόπτη RECORD στη θέση off.

***Σημείωση: Η βιντεοκάμερα δεν μπορεί να αναχαρίσιαστεί την κάρτα Micro SD αν είναι αναμμένη η λυχνία χαμηλής μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει καινούριες μπαταρίες προτού επιχειρήσετε την διαδικασία αναχαρίσιασμού.***

### Συμβουλές και Κόλπα

| Πρόβλημα | Λύση |
|---|---|
| ***Μπαταρίες*** | |
| Δεν ανοίγει η βιντεοκάμερα | Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά προσέχοντας την πολικότητα. |
| | Βεβαιωθείτε οτι οι μπαταρίες είναι καινούριες ή πλήρως φορτισμένες. |
| ***Εγγραφή*** | |
| Η βιντεοκάμερα δεν κάνει εγγραφή | Βεβαιωθείτε οτι ο διακόπτης έχει τεθεί τελείως προς τα εμπρός. Αν η ένδειξη εγγραφής ακόμη δεν ανάβει, κλείστε την συσκευή και τοποθετήστε πάλι τις μπαταρίες. |
| | Ελέγξτε τη διαθέσιμη μνήμη. |
| ***Κάρτα Micro SD*** | |
| Δεν διαβάζει την κάρτα Micro SD | Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD έχει τοποθετηθεί κατάλληλα. |
| | Συνδέστε την βιντεοκάμερα με τον υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι έχει διαθέτει χωρητικότητα. |
| | Δοκιμή της διαδικασίας αναχαρίσιασμού. |
| ***Αναπαραγωγή Βίντεο*** | |
| Αργό ή γρήγορο βίντεο | Βεβαιωθείτε ότι η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή USB 2.0. |
| | Αφαιρέστε τις υπόλοιπες συσκευές USB που δεν χρησιμοποιούνται. |
| | Μεταφέρετε το βίντεο στον υπολογιστή πριν το αναπαράγετε. |
| ***Video Downloading*** | |
| Αργή μεταφορά δεδομένων | Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή USB 2.0. Αν συνδεθείτε ως 1.1, αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι τη συσκευή. |
| | Αφαιρέστε τις υπόλοιπες συσκευές USB που δεν χρησιμοποιούνται. |
| Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την βιντεοκάμερα | Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης record είναι στη θέση εγγραφής κατά τη σύνδεση με τον υπολογιστή. |
| | Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD έχει τοποθετηθεί κατάλληλα. |
| | Η κάρτα Micro SD μπορεί να χρειάζεται ανααχεδιασμό. Δοκιμάστε τη διαδικασία αναχαρίσιασμού. |
| ***Ήχος*** | |
| Έντονος Θόρυβος Ανέμου | Τοποθετήστε κομμάτι ταινίας στην υπή του μικροφώνου. |

### Περιορισμένη Εγγύηση

Η Midland θα επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε βιντεοκάμερα Midland XTC-100 Action που παρουσιάζει βλάβη εξαιτίας ελαττώματος στο υλικό ή την κατασκευή εντός δύο ετών σύμφωνα με την απόδειξη αγοράς του καταναλωτή.
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ατυχήματα οποιουδήποτε είδους, έκθεση σε πίεση, ακραίες θερμοκρασίες (εξωτερική -10°C έως 45°C), βλάβες από βύθιση σε νερό καθώς το προϊόν είναι στεγανοποιημένο αλλά όχι αδιάβροχο, διαρροή μπαταρίας ή κακομεταχείριση.
Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αφαίρεση ή την εκ νέου εγκατάσταση του προϊόντος σε όχημα ή άλλη τοποθέτηση.

Δια του παρόντος, η CTE International δηλώνει ότι η XTC-100 είναι συμβατή με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/CE.

NL

## XTC-100 Action Camera

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van de XTC-100 Action Camera. U kunt nu als een echte avonturier al uw spannende momenten met deze uitleme camera vastleggen. Dankzij de gebruiksvriendelijke bediening met slechts één schakelaar, een lenshoek van 140 graden en een batterijlevensduur van 2 uur zult u geen minuut van de actie meer missen. U hoeft de camera slechts op uw computer aan te sluiten om de genomen video's te uploaden en vervolgens met vrienden te delen. Dat is alles! Geniet ervan!

### Wat zit er in de box?

- Midland XTC-100 Action camera
- USB kabel
- Veiligheidsbrilmontage
- Zelfklevende helmmontage
- Riemmontage voor helm
- Montage voor fietsstuur

### XTC-100 Eigenschappen en Bedieningen

**Eigenschappen:**

- 640x480 resolutie (4:3 aspectverhouding)
- Opname in AVI formaat
- 30 frames per seconde
- 140 graden lenshoek

Dual Track Montagesysteem

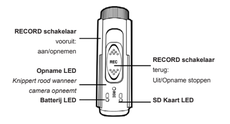





### Korte Starthandleiding

1. Open het batterijklepje en installeer de batterijen volgens de correcte polariteit. Sluit het klepje weer.
2. Open en klap het rubberen achterklepje omlaag. Steek de micro SD kaart erin volgens de juiste polariteit. Sluit de klep.
3. Beweeg de RECORD schakelaar naar voren, de opname zal na 8 seconden starten.
4. Schuif de schakelaar terug naar stand "uit" om de opname te stoppen.
5. Sluit de camera aan op de computer en download de video.

## Alles over de XTC-100

### Batterijen



1. Druk het palletje van het batterijklepje aan de rechterzijde van de camera omlaag. Het klepje zal nu los komen en u kunt het naar voren drukken om het te verwijderen.
2. Installeer 2 AAA batterijen en let daarbij op de polariteit.
3. Plaats het batterijklepje weer terug en klik het vast.

| Batterijstatus Indicator | Betekenis |
|---|---|
| Constant Groen | Volledige batterijcapaciteit |
| Constant Rood | Halve batterijcapaciteit |
| Knipperend Rood* | Vrijwel Uitgeputte Batterijen |
| Geen Licht | Uitgeputte Batterijen |

***Opmerking: Zodra de batterij LED rood begint te knipperen, dient u de batterijen te vervangen, omdat de camera op dat punt de opname zal stoppen.***

### Micro SD Kaart

1. Open en klap het rubberen achterklepje omlaag.
2. Steek de micro SD kaart in de gleuf volgens de juiste polariteit (zijdelings aangegeven)
3. Plaats het rubberen klepje weer terug.

***OPMERKING: XTC-100 ondersteunt geheugenkaarten van tot op 32GB.***

### Opnemen

1. Beweeg de RECORD schakelaar naar voren om de camera in te schakelen.
2. De batterijindicator zal van rood op groen springen. **De SD kaartindicator zal groen oplichten.** De opname-indicator zal na 8 seconden rood beginnen te knipperen om aan te geven dat de camera nu video opneemt.
3. Stop de opname door de RECORD schakelaar terug naar de stand "uit" te schuiven.

***Opmerking: Nadat u de schakelaar naar de stand "uit" schuift, zal de camera nog 3 seconden blijven opnemen.***

| SD kaart LED Status | Betekenis |
|---|---|
| Groen | 1 GB of meer beschikbaar |
| Oranje | 512 MB tot1 GB beschikbaar |
| Rood | Minder dan 512 MB beschikbaar og geen MicroSD kaart geïnstalleerd. |
| Knipperend Rood | Kaart niet leesbaar |
| Knipperend Groen | Geeft aan dat de kaart opnieuw geformatteerd is. |

| Geheugencapaciteit | Opnametijd |
|---|---|
| 512 MB | 7.5 Minuten |
| 1 GB | 15 Minuten |
| 2 GB | 30 Minuten |
| 4 GB | 60 Minuten |
| 8 GB | 120 Minuten |
| 16 GB | 240 Minuten |
| 32 GB | 480 Minuten |

***Opmerking: De camera splitst de video automatisch op in segmenten van 2 GB.***

### Cameramontage

**Montage op Dual Track Systeem**

De XTC-100 is zeer innovatief ontwikkeld met een identiek dual track montagesysteem op beide zijden van de camera. Dit maakt installatie zeer eenvoudig.
Monteer de camera op de dual track montage door de camera op het dual track systeem te schuiven met de twee inkepingen op de montage gericht op de achterzijde van de camera.
Koppel de camera weer los van de dual track montage door de camera vast te houden met de lens naar uw lichaam gericht. Druk de ontkoppelschakelaar van de montage omlaag en trek de montagesteun naar u toe.
Dankzij de dual track montage kan de camera eenvoudig op beide de helmmontage en veiligheidsbrilmontage worden geïnstalleerd. Hierdoor hoeft u de camera niet telkens opnieuw te monteren.

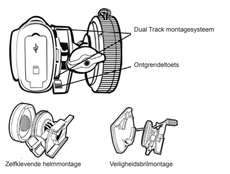


Wanneer u de camera op de dual track montage installeert, dient u het volgende te overwegen:

1. Bepaal wat u wilt gaan opnemen en gebruik de veiligheidsbril –of helmmontage dienovereenkomstig.
2. Zorg ervoor dat de camera na installatie recht vooruit is gericht en niet naar de grond of lucht.

**Montage m.b.v. Draadmontage**

Onderop de XTC-100 zit een standaard draadmontage waarmee de camera op een helmriem of fietsstuur gemonteerd kan worden.
Bevestig de camera door de schroef op de montage in de cameradraad te steken en de camera rechtsom te draaien om het vast te zetten op de schroef.
Wanneer u de camera op de handvatten van een fietsstuur of met de geventileerde helmriemmontage installeert, dient u het volgende te overwegen:

1. Bepaal wat u wilt gaan opnemen en monteer dienovereenkomstig.
2. Zorg ervoor dat de camera na installatie recht vooruit is gericht en niet naar de grond of lucht.

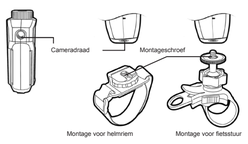


### Compatibele Systemen

U kunt de XTC-100 beide op een Windows en MAC besturingssysteem gebruiken.
De camera neemt op in AVI formaat.

### Video's Downloaden

U hoeft geen enkele software met de XTC-100 te installeren. Het is een simpel plug&play apparaat.
Zorg ervoor dat de batterijen nieuw of volledig opgeladen zijn voordat u video's download.

Sluit de camera aan op de USB poort via de meegeleverde kabel.
De camera zal automatisch worden herkend als een externe harddrive (USB sleutel), maar alleen video's kunnen worden gedownload; het is niet mogelijk gegevens op uw SD kaart op te slaan.
Al uw video's worden opgeslagen in de DCIM folder.

### De Micro SD Kaart Herformatteren

U kunt de Micro SD kaart herformatteren terwijl het in de camera zit. U kunt met deze functie alle video's gelijktijdig wissen.
Ga als volgt te werk:

1. Schuif de RECORD schakelaar naar de opnamepositie.
2. Wanneer de batterijindicator op groen springt, kunt u de Micro SD kaart formatteertoets ingedrukt houden.
3. Houd de Micro SD kaart formatteertoets ingedrukt totdat de recorderindicator uitschakelt en de SD kaartindicator groen begint te knipperen.
4. Schuif de RECORD schakelaar naar de stand "uit".

***Opmerking: De camera kan de Micro SD kaart niet herformatteren wanneer de LED een lage batterijcapaciteit aangeeft. Zorg ervoor nieuwe batterijen in de camera te installeren voordat u het formatteerproces probeert uit te voeren.***

### Tips en Truukjes

| Probleem | Oplossing |
|---|---|
| ***Batterijen*** | |
| Camera schakelt niet in | Controleer of de batterijen correct en volgens de juiste polariteit zijn geïnstalleerd. |
| | Zorg ervoor dat de batterijen nieuw of volledig opgeladen zijn. |
| ***Opname*** | |
| Camera neemt niet op | Controleer of de schakelaar geheel naar voren is geschoven. Indien de opname LED niet inschakelt, kunt u proberen het apparaat uit te schakelen en de batterijen opnieuw te installeren. |
| | Controleer de beschikbare geheugencapaciteit. |
| ***Micro S