

**Spezialanschlußkabel TECTALK- BC1**  
**Artikel-Nr. 29252**

**für den Anschluß der Albrecht-Sprechfunkgeräte**  
**Tectalk und Sporty Space**

**an die BMW Motorrad-Kommunikationsanlage**  
**BC-1**


**Anschlusshinweise:**

Stecken Sie den einzelnen 2.5 mm Stereostecker in die **Audiobuchse** am Funkgerät Tectalk/Sporty Space (rechte Seite des Funkgeräts)

Die beiden Stecker am anderen Ende des Adapterkabels werden in die **Funkanschlußbuchsen** der **BMW-Kommunikationsanlage BC-1** gesteckt. Die Stecker sind unterschiedlich dick und daher nicht verwechselbar.

**Bitte beachten:** Nur den Funkanschluß, nicht den Telefonanschluß der BC-1 benutzen!

zum BC-1 Funkanschluss

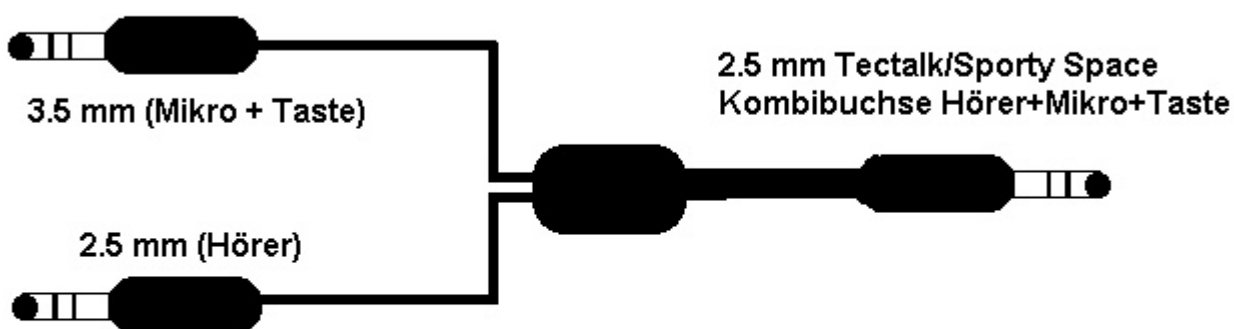

**Verdrahtungs-Schema**  
**Tectalk BC-1 Anschlusskabel**